* Ορισμένα από τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

Printed in Korea
Code No.: GH68-06590A
Greek. 02/2005. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS
SGH-E630

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Αποσυσκευασία 9

Το τηλέφωνό σας 10

Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Οπίσθιος φωτισμός 16
Κάμερα 16
Με το σύνδεσμο ήχείο, μπορείτε να ακούτε πιο δυνατά τους ήχους 17
Ενσωματωμένη κεραία 17

Πρώτα βήματα 18

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM 18
Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας 19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 23
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 24
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 26

Λειτουργίες κλήσεων 27

Πραγματοποίηση κλήσης 27
Τερματισμός κλήσης 30
Απάντηση σε κλήση 30
Απόρριψη κλήσης 30
Ρύθμιση της έντασης 31
Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 31
Χρήση των ακουστικών 40
Χρήση του εξωτερικού ηχείου 40

Εισαγωγή κειμένου 41

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 42
Χρήση της λειτουργίας T9 43
Χρήση της λειτουργίας ABC 45
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 48
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 48

Χρήση των μενού 49

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού 49
Λίστα λειτουργιών μενού 50

Μενού Ευρετήριο..... 56

Αναζήτηση..... 56
Καταχώρηση 59
Γρήγορες κλήσεις 60
Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο..... 62
Αποστολή όλων με υπέρυθρες 63
Διαγραφή όλων 65
Ο αριθμός μου..... 66
Ομάδες..... 67
Μνήμη 68
Ευρετ. υπηρ. 68

SAT (SIM Application Toolkit) 69

Διαχείριση κλήσεων 70

Αναπάντητες 70
Εισερχόμενες 70
Εξερχόμενες..... 71
Διαγραφή..... 71
Χρόνος κλήσεων 72
Κόστος κλήσεων 72

Υπηρεσίες δικτύου..... 74

Εκτροπή 74
Φραγή 76
Αναμονή 79
Επιλογή δικτύου..... 80
Ταυτότητα καλούντος..... 81
Επιλογή συχνότητας..... 81
Ενεργή γραμμή 82

Ρυθμίσεις ήχου..... 83

Εισερχόμενων..... 83
Μηνυμάτων 84
On/Off..... 85
Σύνδεσης..... 85
Πλήκτρων 86
Υπενθύμιση λεπτού..... 86
Αθόρυβη λειτουργία 86
Ήχος κύλισης..... 87
Ειδοποίηση κατά την κλήση..... 87

Μηνύματα 88
SMS 88
MMS 95
Push message 106
Πρότυπα 107
Τηλεφωνητής 107
Εκπομπή κυψέλης 108
Ρυθμίσεις 110
Μνήμη 114

Fun box 115
Internet 115
Media box 121
JAVA 125
Συνθέτης μελωδιών 130

Ατζέντα 134
Νέα υπενθύμιση 134
Ημερολόγιο 136
Λίστα εργασιών 139
Ρολόι 140
Ξυπνητήρι 142
Ηχογράφηση φωνής 144
Υπολογιστής 146
Μετατροπέας 147
Timer 149
Χρονόμετρο 150

Camera 151
Λήψη photo 151
Οι φωτογραφίες μου 157
Άλμπουμ 157
Διαγραφή όλων 158
Ρυθμίσεις 158
Μνήμη 159

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 160
Οθόνη..... 160
Μήνυμα υποδοχής 162
Γλώσσα 162
Ασφάλεια..... 163
Επανάκληση..... 166
καθαρότητα φωνής..... 166
Ρυθμίσεις παρουσίασης..... 167
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα 167
Υπέρυθρες 168
Επαναφορά ρυθμίσεων..... 168

Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής) 169

Επίλυση προβλημάτων..... 171

Κωδικοί πρόσβασης..... 174
Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου..... 174
PIN 174
PIN2 175
PUK..... 175
PUK2..... 176
Κωδικός φραγής κλήσεων..... 176

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια..... 177
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR..... 177
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 178
Οδική ασφάλεια..... 180
Περιβάλλον λειτουργίας..... 180
Ηλεκτρονικές συσκευές 181
Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες..... 183
Επείγουσες κλήσεις..... 183
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας..... 184
Φροντίδα και συντήρηση..... 185

Γλωσσάριο 187

Ευρετήριο..... 191

Κάρτα γρήγορης αναφοράς..... 195

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα σε αεροσκάφος

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους σε αεροσκάφη είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ακολουθείτε τους όποιους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρείτε τις όποιες ειδικές διατάξεις ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε τις περιττές επαφές με την κεραία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, και ιδιαίτερα όταν είναι σε λειτουργία.

Επείγουσα κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μη διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί αυτή η άδεια.

Κρατάτε τα μικρά παιδιά μακριά από το τηλέφωνό σας

Διατηρείτε το τηλέφωνο και όλα του τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εξαρτημάτων του, μακριά από μικρά παιδιά.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας και είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 177.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΌ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τηλέφωνο



Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Εξωτερικό ηχείο

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παραλαμβάνετε με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Απλό handsfree car kit
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων PC
- Ακουστικά

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το παρακάτω σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία "Μενού", πραγματοποιούν κύλιση στις επιλογές των μενού. Σε κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο "Αριστερά" παρέχει πρόσβαση στην οθόνη **Δημιουργία νέων μηνυμάτων SMS**, το πλήκτρο "Δεξιά" παρέχει πρόσβαση στο μενού **Ρύθμιση μελωδίας εισερχομένων κλήσεων** και το πλήκτρο "Κάτω" παρέχει πρόσβαση στο μενού **Ηχογράφηση φωνής**. Το πλήκτρο Πάνω παρέχει πρόσβαση στο μενού **Camera** και όταν το κρατάτε πατημένο, το τηλέφωνο τίθεται στη λειτουργία καταγραφής.
	Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί άμεση εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών).
	Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση. Σε κατάσταση αναμονής παρέχει πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων. Στη λειτουργία "Μενού", επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που έχετε εισάγει, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη **Νέα υπενθύμιση**. Στη λειτουργία "Μενού", επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Πλήκτρο(α) Περιγραφή *(συνέχεια)*

Τερματίζει μια κλήση.

Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Στη λειτουργία "Μενού", ακυρώνει την καταχώρησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιείται γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.

Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

Όταν το κρατάτε πατημένο κατά την εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου, το πλήκτρο * εισάγει μια παύση.

Όταν το κρατάτε πατημένο στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο # εισέρχεται ή πραγματοποιεί έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία.

(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.

Σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πλήκτρων.

Στη λειτουργία καταγραφής, στρέψτε την εικόνα κατακόρυφα πατώντας το πλήκτρο αύξησης της έντασης και οριζόντια πατώντας το πλήκτρο μείωσης της έντασης.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί τη λειτουργία καταγραφής της κάμερας. Σε λειτουργία καταγραφής, παίζει το ρόλο του διαφράγματος της κάμερας.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές:

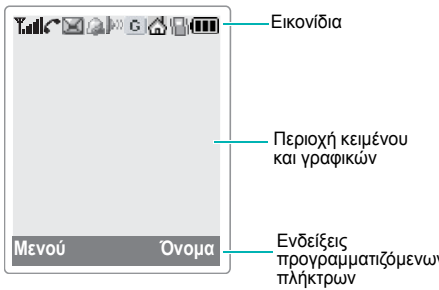

Περιοχή	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και τις όποιες πληροφορίες πληκτρολογείτε, όπως τον αριθμό που θα καλέσετε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις.
	Εμφανίζεται όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχετε ακούσει. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται ως , , .
	Εμφανίζεται όταν έχετε νέα SMS ή SMS που δεν έχουν διαβαστεί.
	Εμφανίζεται όταν έχετε νέα MMS ή MMS που δεν έχετε ακούσει ή διαβάσει.
	Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε επαναφορά μηνύματος MMS.
	Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε λήψη μηνύματος MMS.
	Εμφανίζεται όταν ορίζετε την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων σε καθορισμένο χρόνο.
	Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 168.
	Εμφανίζεται όταν συνδέετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή μέσω της θύρας IrDA.

Εικονίδιο	Περιγραφή *(συνέχεια)*
	Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτροπής. Όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), το εικονίδιο αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται με τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 ή και τους δύο. Για παράδειγμα: , , .
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην οικεία ζώνη. (Ενδεχομένως να εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.)
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στη ζώνη γραφείου. (Ενδεχομένως εμφανίζεται μόνο εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή.)
	Εμφανίζεται όταν ορίζετε τον τύπο ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις σε **Δόνηση** ή **Δόνηση & μελωδία**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 84.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.
	Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς έχει απομείνει.

Οπίσθιος φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός. Απενεργοποιείται εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο σε δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή μενού **Φωτισμός**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 161.

Κάμερα

Η ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας κάμερα σάς επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών ατόμων ή συμβάντων κατά τις μετακινήσεις σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάμερας, βλ. σελίδα 151.

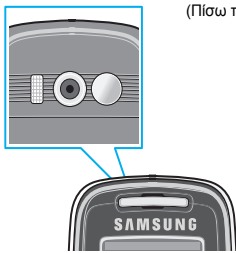

(Πίσω πλευρά)

Με το εξωτερικό ηχείο, μπορείτε να ακούτε πιο δυνατά τους ήχους

Για να το χρησιμοποιήσετε, αφαιρέστε το κάλυμμα και, στη συνέχεια, συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή ακουστικού-μικροφώνου, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Ενσωματωμένη κεραία

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως συμβαίνει και με άλλο εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να προκαλέσει τη λειτουργία του τηλεφώνου σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από ό,τι είναι απαραίτητο.

Πρώτα βήματα

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα κυψελοειδές δίκτυο, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

- Φυλάσσετε όλες τις μικρές κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και τα δεδομένα της μπορούν εύκολα να καταστραφούν εξαιτίας γδαρσίματος ή διπλώματος, συνεπώς να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη μπαταρία σύμφωνα με την περιγραφή στη σελίδα 20.
2. Τοποθετήστε και σπρώξτε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, φροντίζοντας ώστε η γωνία με την εγκοπή να είναι επάνω αριστερά και οι χρυσές επαφές της κάρτας να είναι στραμμένες προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

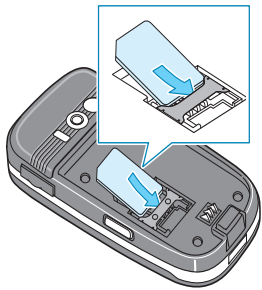

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα έξω, όπως απεικονίζεται, και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την από την υποδοχή.

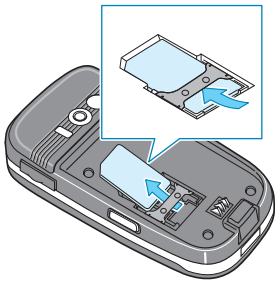

Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντος. Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη τυποποιημένη μπαταρία επαναφορτίζεται πλήρως σε 130 λεπτά περίπου.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Εισάγετε τις προεξοχές στο πάνω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές στο τηλέφωνο.

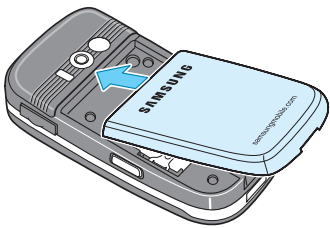

2. Πιέστε την μπαταρία προς το πίσω μέρος του τηλεφώνου μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της (ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος "κλικ").

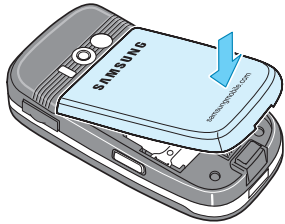

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε την ασφάλεια της μπαταρίας και κρατήστε την σε αυτή τη θέση. Σηκώστε τη μπαταρία και βγάλτε τη από το τηλέφωνο.

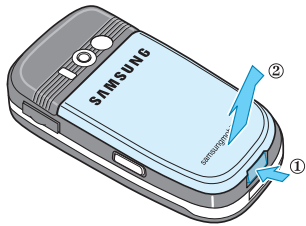

Φόρτιση της μπαταρίας με το φορτιστή ταξιδιού

Σημείωση: Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι επιβραδύνεται η φόρτιση της μπαταρίας.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή, στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

   Βεβαιωθείτε ότι το βέλος του βύσματος είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυποποιημένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης γεμίζει συνεχώς υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας τις γκρι γλωττίδες και στις δύο πλευρές του βύσματος, και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

Ένδειξη άδειας μπαταρίας

Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί και απομένουν μόνο λίγα λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας σάς πληροφορεί με τους εξής τρόπους: αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας ( ), ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί σε σημείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

2. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει τον κωδικό PIN, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 174.

   Το τηλέφωνο αναζητά το δίκτυό σας και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Αφού εντοπιστεί το δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήση.

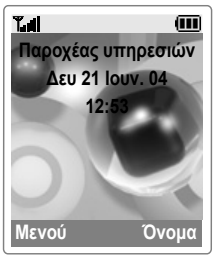

Σημείωση: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 162.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα για την απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων με την ένδειξη και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με το τρέχον περιβάλλον. Οι ετικέτες ή τα εικονίδια στην κάτω γραμμή της οθόνης και ακριβώς πάνω από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα δείχνουν τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ευρετήριο.

Για να εμφανίσετε διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/ επιλογές ή για να επιλέξετε την απαιτούμενη:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να...	**Πατήστε το...**
επιλέξετε την: • εμφανιζόμενη λειτουργία • επιλογή που επισημαίνεται	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	πλήκτρο Κάτω.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα	πλήκτρο Πάνω.
μετακινηθείτε πίσω κατά ένα επίπεδο πάνω στη δομή	προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης ή ο κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, τα πλήκτρα πλοήγησης, το πλήκτρο προγράμματος πλοήγησης WAP, τα πλήκτρα έντασης και το πλήκτρο της κάμερας ώστε να αποφευχθεί το πάτημα πλήκτρων κατά λάθος.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα, πραγματοποιήστε κύλιση του φακέλου προς τα κάτω.

Σημείωση: Προσέχετε το δάχτυλό σας όταν ανοίγετε το καπάκι.

Εάν επιλέξετε **Διακοπή λειτουργίας** από την επιλογή **Κάτω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης** (δείτε σελίδα 167), τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας κλειδώνουν αυτόματα κάθε φορά που πραγματοποιείτε κύλιση του καπακιού προς τα κάτω.

Διαφορετικά, εάν επιλέξετε **Συνέχεια λειτουργίας** από την επιλογή **Κάτω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης** (δείτε σελίδα 167), εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνης λίγα δευτερόλεπτα αφού κλείσετε το καπάκι σε κατάσταση αναμονής. Στο μήνυμα, μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Εάν δεν πατήσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα **Ναι** ή **Όχι** στο μήνυμα επιβεβαίωσης, το τηλέφωνο κλειδώνει τα πλήκτρα μετά από λίγο.

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το καπάκι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλειδ** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Λειτουργίες κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου, και πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Επανάκληση** σε **Ενεργό**, πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι δέκα φορές εάν το άτομο που καλέσατε δεν απαντάει ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 166.

Διόρθωση του αριθμού

Για να διαγράψετε...	**Πατήστε το...**
το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο	πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο στον αριθμό	πλήκτρο(α) πλοήγησης έως ότου ο δρομέας (|) τοποθετηθεί άμεσα στα δεξιά του ψηφίου που θα διαγραφεί και πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ενός ψηφίου που λείπει απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο με το δρομέα στην κατάλληλη θέση.
όλα τα εμφανιζόμενα ψηφία	πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για το διεθνές πρόθεμα. Ο χαρακτήρας + θα εμφανιστεί στην οθόνή σας όταν το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί περαιτέρω εισαγωγή δεδομένων.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, οι οποίες από κοινού ονομάζονται "Ευρετήριο". Έτσι, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς. Απλώς, επιλέξτε το όνομα που θέλετε για να ανακληθεί ο αντίστοιχος αριθμός.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 56.

Χρήση των καταλόγων κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει με χρονολογική σειρά μέχρι 20 εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση. Εάν ο ίδιος αριθμός εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, τότε αποθηκεύεται μόνο η πιο πρόσφατη εμφάνιση.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Πατήστε το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους καταλόγους κλήσεων.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

   Οι κατάλογοι κλήσεων εμφανίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

   - : Εξερχόμενες
   - : Εισερχόμενες
   - : Αναπάντητες

3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να εμφανίσετε κάθε αρχείο κλήσεων, δείτε "Διαχείριση κλήσεων" στη σελίδα 70.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν η συνδρομή που έχετε περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να δείτε το άτομο που σας κάλεσε για να το καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις αναπάντητες κλήσεις:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαν.**.
   Εμφανίζεται η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.
2. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στον αριθμό που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
3. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναπάντητων κλήσεων, δείτε "Αναπάντητες" στη σελίδα 70.

Σημείωση: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπαν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό απλά πατώντας ένα ή δύο πλήκτρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 60.

Τερματισμός κλήσης

Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν επιλέξετε **Συνέχεια λειτουργίας** από την επιλογή **Κάτω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης**, δεν έχετε δυνατότητα τερματισμού της κλήσης με κύλιση του καπακιού προς τα κάτω.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η κινούμενη εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Εάν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλούντος, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομά του καλούντος, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριό σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**. Διαφορετικά, πραγματοποιήστε κύλιση του καπακιού προς τα πάνω αν επιλέξτε **Αποδοχή κλήσης** από την επιλογή **Πάνω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης**.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή τα μενού. Η τρέχουσα λειτουργία σταματά.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή σύρετε το καπάκι προς τα κάτω.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε **Συνέχεια λειτουργίας** από την επιλογή **Κάτω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης**, δεν έχετε δυνατότητα απόρριψης της κλήσης με κύλιση του καπακιού προς τα κάτω.

Ρύθμιση της έντασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Όταν ακούτε ένα ήχο, όπως μια μελωδία, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού. Η αλλαγή ρυθμίσεων έντασης ήχου είναι προσωρινή. Θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Σημείωση: Όταν ο φάκελος είναι κάτω και λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου ειδοποίησης κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Χρήση του μεγαφώνου

Μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε κρατώντας το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση και όχι κολλημένο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μεγαφώνου

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Κανονικό** / **Speaker on**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο. Η ένταση του ήχου μπορεί να είναι εξαιρετικά δυνατή.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Ενδεχομένως να θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιο άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο καλών.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Σίγαση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης ( ) εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλο.**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επανασύνδεση**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το εικονίδιο σίγασης εξαφανίζεται και ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει.

Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται μια λίστα καταχωρήσεων του Ευρετηρίου.

4. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται μια λίστα καταχωρήσεων του Ευρετηρίου με πρώτη την καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

   Σημείωση: Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στο Ευρετήριο από την αρχή, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευρετήριο, δείτε σελίδα 56.

Σίγαση/αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Όταν οριστεί η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει ήχους πλήκτρων. Σας επιτρέπει να πατήσετε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα πρέπει να οριστεί η επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

Αποστολή τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τους τόνους DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τους τόνους DTMF:

1. Όταν έχετε συνδεθεί στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Αποστέλλονται οι τόνοι του εμφανιζόμενου αριθμού.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ή εγγραφή ενός νέου μηνύματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Μήνυμα**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που λάβατε, ορίστε την επιλογή **Εισερχόμενα** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

   Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Δημιουργία**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα SMS, δείτε τη σελίδα 88.

Χρήση της καθαρότητας φωνής

Η καθαρότητα φωνής καθιστά τον ήχο που λαμβάνετε δυνατό και καθαρό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε θορυβώδη μέρη.

Το τηλέφωνο ενεργοποιεί την καθαρότητα φωνής αυτόματα μετά από λίγο όταν βρίσκεστε σε θορυβώδες μέρος και έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της καθαρότητας φωνής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Καθαρότητα φωνής ενεργή / Καθαρότητα φωνής ανενεργή**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καθαρότητα φωνής όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο και το handsfree car kit.

Χρήση της επιλογής "Ηχογράφηση συνομιλίας"

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση συνομιλίας κατά τη διάρκεια κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε την επιλογή **Ηχογράφηση συνομιλίας**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση της συνομιλίας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**. Η ηχογράφηση τερματίζεται, επίσης, αν λήξει ο χρόνος εγγραφής. Η ηχογραφημένη συνομιλία αποθηκεύεται αυτόματα στο τηλέφωνό σας.
4. Για να ακούσετε την ηχογραφημένη συνομιλία, ανατρέξτε στο μενού **Fun box**.

Χρήση του SAT (SIM Application Toolkit)

Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SAT που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού SAT. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ υπάρχει κάποια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο αυτές κλήσεις, η μία είναι ενεργή και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο Ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας την επιλογή **Αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Όταν θέλετε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Εάν επιλέξετε **Συνέχεια λειτουργίας** από την επιλογή **Κάτω** του μενού **Ρυθμίσεις παρουσίασης**, δεν έχετε δυνατότητα τερματισμού της κλήσης με κύλιση του καπακιού προς τα κάτω.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αναμονή** (δείτε σελίδα 79). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Η κλήση σε αναμονή συνεχίζεται.

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στην κλήση σε αναμονή, εάν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο, έτσι ώστε οι καλούντες να μπορούν να μιλούν ο ένας με τον άλλο. Αποσυνδέεστε και από τους δύο καλούντες.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, απαντήστε ή πραγματοποιήστε μια κλήση κανονικά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Οι δύο καλούντες συνδέονται ο ένας με τον άλλο.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε έξι άτομα το πολύ να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρύθμιση της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και ορίζοντας την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.

Δεύτερη κλήση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν έχετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εναλλ.**.

3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης συνδιάσκεψης σε αναμονή** ή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Η κλήση σε αναμονή συνεχίζεται.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση όταν έχετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Δείτε "Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:" στη σελίδα 36.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση όταν η τηλεφωνική συνδιάσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη και μια άλλη κλήση σε αναμονή:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.
2. Ορίστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή.

   Διαφορετικά, ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη τρέχουσας κλήσης** για να τερματίσετε την κλήση σε εξέλιξη.

   Τότε, μπορείτε να απαντήσετε στη νέα κλήση.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Διαχωρισμός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Αφαίρεση**.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα συμμετέχοντα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η κλήση με αυτόν το συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.
3. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των ακουστικών

Με το ακουστικό μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέσετε το ακουστικό με την υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, το κουμπί του ακουστικού εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

Για να...	**Πατήστε...**
πληκτρολογήσετε εκ νέου τον αριθμό της τελευταίας κλήσης	το κουμπί δύο φορές σε κατάσταση αναμονής.
απαντήσετε σε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί όταν λαμβάνετε την κλήση.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί όταν έχετε ολοκληρώσει την κλήση.

Χρήση του εξωτερικού ηχείου

Με το εξωτερικό ηχείο έχετε τη δυνατότητα να ακούτε πιο δυνατούς ήχους.

Για να το χρησιμοποιήσετε, συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Εισαγωγή κειμένου

Πολλές φορές, ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, χρειάζεται να εισάγετε κείμενο, όπως όταν αποθηκεύετε ένα όνομα στο Ευρετήριο, γράφετε ένα νέο μήνυμα, δημιουργείτε τον προσωπικό σας χαιρετισμό ή προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιό σας.

Παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9***

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα – όταν πατάτε το πλήκτρο **5** μία φορά, εμφανίζονται τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τα πατήματα των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσολογικό λεξικό για προσδιορισμό της σωστής λέξης, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων από την κλασσική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία ABC**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές έως ότου εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες.

---

* T9 είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc. και έχει χορηγηθεί άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα εμφανιστεί ο δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παράδειγμα: Εισαγωγή ονόματος στο Ευρετήριο

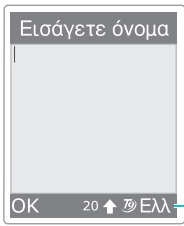

Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου: Λειτουργία T9 στα Ελλήνικά

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου σε άλλη λειτουργία:

1. Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, το οποίο υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Η επιλογή **Γλώσσα** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Προσθήκη λέξης** για να προσθέσετε νέες λέξεις στο λεξικό T9. Δείτε σελίδα 44.

   Σημείωση: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που έχει επισημανθεί.

Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Για εναλλαγή μεταξύ...	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το...
της λειτουργίας αριθμών και της προηγούμενης λειτουργίας	πλήκτρο #.
της λειτουργίας συμβόλων και της προηγούμενης λειτουργίας	πλήκτρο *.
των λειτουργιών ABC και T9	δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Χρήση της λειτουργίας T9

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Ξεκινήστε την εισαγωγή της λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **2**, **3**, **5** και **9**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη προτού επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τα όποια πατήματα πλήκτρων.

3. Εάν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

4. Εισάγετε ένα διάστημα ανάμεσα στις λέξεις πατώντας το πλήκτρο #.

5. Συνεχίστε πληκτρολογώντας την επόμενη λέξη.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Πληκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ενώ εισάγετε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν εντάσσονται στη λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη λειτουργία ABC, ή προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκ.** ή πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και ορίστε την επιλογή **Προσθήκη λέξης**.
2. Εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC (δείτε σελίδα 45) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και πραγματοποιείται εισαγωγή της στο πεδίο εισαγωγής.
3. Συνεχίστε την εισαγωγή άλλων λέξεων στη λειτουργία T9.

Έξυπνη στίξη

Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την εισαγωγή της σωστής στίξης.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για την εμφάνιση δύο σημείων στίξης.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇪)

Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο #.

Άμεση εισαγωγή αριθμού

Για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του αριθμού.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα δεξιά, τα αριστερά, επάνω ή κάτω μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρα πλοήγησης.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν εκκαθαριστεί το πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Όταν πληκτρολογείτε στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα:
- Μία φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Παράδειγμα: Για να εμφανιστεί το γράμμα "C", πατήστε γρήγορα τρεις φορές το πλήκτρο **2**. Για να εμφανιστεί το γράμμα "K", πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **5**. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πληκτρολόγηση πολλαπλών πατημάτων.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλώς πατήστε το πλήκτρο Δεξιά ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Ανατρέξτε στον πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες διαφοροποιούνται, ανάλογα με τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ορίζοντας μία από τις εξής επιλογές:

- **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 42
- **Μηνυμάτων**, δείτε σελίδα 162

Λίστα με τους διαθέσιμους χαρακτήρες

Πλή-κτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	. 1 ! ? & ¨ Ω % @ _ £ $ ¥ € §	. 1 ! ? & ¨ Ω % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0	0

(Λειτουργία κλειδώματος κεφαλαίων στα Ελληνικά)

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων των επόμενων γραμμάτων που πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις σχετικές δυνατότητες:

- Πεζά (καμία ένδειξη)
- Αρχικό κεφαλαίο (⇧)
- Κεφαλαία (⇪)

Εισαγωγή διαστήματος

Για να εισάγετε ένα διάστημα μεταξύ δύο λέξεων, πατήστε το πλήκτρο #.

Άμεση εισαγωγή αριθμού

Για να εισάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του αριθμού.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω εντός του κειμένου, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων

Για να διαγράψετε το γράμμα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα γράμματα στην οθόνη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C**.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Όταν αδειάσει το πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα στο κείμενό σας.

Για να...	**Πατήστε το...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
εισάγετε ένα σύμβολο	αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου μετά την εισαγωγή συμβόλου(ων)	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία εισαγωγής κειμένου χωρίς την εισαγωγή συμβόλου(ων)	προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς στο κείμενό σας. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται σε μενού και υπομενού.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού είναι δυνατή με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Μενού** ή του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Όνομα** στην κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια, με κύλιση μέσω των πλήκτρων πλοήγησης.

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Ευρετήριο".
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** εάν αποκτάτε πρόσβαση στο κύριο μενού.
3. Βρείτε το υπομενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού.

   Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει περισσότερα υπομενού, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και στα υπομενού εισάγοντας γρήγορα τον αντίστοιχο αριθμό μενού.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Τηλεφωνητής**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **5** για το μενού **Μηνύματα**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για το μενού **Τηλεφωνητής**.

Λίστα λειτουργιών μενού

Διάφορα μενού σας επιτρέπουν να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού.

Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε επιλογή μενού ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Μενού Ευρετήριο

1. Ευρετήριο **(δείτε σελίδα 56)**

1. Αναζήτηση
2. Καταχώρηση
3. Γρήγορες κλήσεις
4. Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
5. Αποστολή όλων με υπέρυθρες
6. Διαγραφή όλων

2. Διαχείριση **(δείτε σελίδα 66)**

1. Ο αριθμός μου
2. Ομάδες
3. Μνήμη

3. Υπηρεσίες **(δείτε σελίδα 68)**

1. Ευρετ. υπηρ.

Κύριο μενού

1. SAT (SIM Application Toolkit)* (δείτε σελίδα 69)

2. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 70)

1. Αναπάντητες
2. Εισερχόμενες
3. Εξερχόμενες
4. Διαγραφή
5. Χρόνος κλήσεων
    1. Τελευταία κλήση
    2. Εξερχόμενες
    3. Εισερχόμενες
    4. Μηδενισμός
6. Κόστος κλήσεων*
    1. Τελευταία κλήση
    2. Συνολικό
    3. Μέγιστο
    4. Μηδενισμός
    5. Καθορισμός μέγιστου
    6. Χρέωση/μονάδα

3. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 74)

1. Εκτροπή
    1. Πάντα
    2. Κατειλημμένο
    3. Δεν απαντά
    4. Αδύνατη πρόσβαση
    5. Ακύρωση όλων
2. Φραγή
    1. Εξερχομένων
    2. Διεθνών
    3. Διεθνών εκτός χώρας επιλογής
    4. Εισερχομένων
    5. Εισερχομένων στο εξωτερικό
    6. Ακύρωση όλων
    7. Αλλαγή κωδικού φραγής

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

3. Υπηρεσίες δικτύου *(συνέχεια)*

3. Αναμονή
4. Επιλογή δικτύου
5. Ταυτότητα καλούντος
6. Επιλογή συχνότητας
7. Ενεργή γραμμή*

4. Ρυθμίσεις ήχου **(δείτε σελίδα 83)**

1. Εισερχόμενων
    1. Προεπιλογές
    2. Προσωπικοί ήχοι
    3. Ένταση
    4. Τύπος ειδοποίησης
2. Μηνυμάτων
    1. SMS
    2. MMS
3. On/Off
4. Σύνδεσης
5. Πλήκτρων
6. Υπενθύμιση λεπτού
7. Αθόρυβη λειτουργία
8. Ήχος κύλισης
9. Ειδοποίηση κατά την κλήση

5. Μηνύματα **(δείτε σελίδα 88)**

1. SMS
    1. Δημιουργία
    2. Εισερχόμενα
    3. Εξερχόμενα
    4. Διαγραφή όλων
2. MMS
    1. Δημιουργία
    2. Εισερχόμενα
    3. Εξερχόμενα
    4. Πρόχειρο
    5. Ο φάκελός μου
    6. Διαγραφή όλων

5. Μηνύματα *(συνέχεια)*

3. Push message
    1. Εισερχόμενα
    2. Ρύθμιση
    3. Διαγραφή όλων
4. Πρότυπα
5. Τηλεφωνητής
    1. Σύνδεση
    2. Αριθμός
6. Εκπομπή κυψέλης
    1. Ανάγνωση
    2. Λήψη
    3. Κανάλια
    4. Γλώσσα
7. Ρυθμίσεις
    1. SMS
    2. MMS
8. Μνήμη
    1. SMS
    2. MMS

6. Fun box **(δείτε σελίδα 115)**

1. Internet*
    1. Αρχική σελίδα
    2. Αγαπημένα
    3. Εισάγετε URL
    4. Διαγραφή μνήμης
    5. Ρυθμίσεις Proxy
    6. Τρέχων Proxy
2. Media box
    1. Φωτογραφίες
    2. Εικόνες
    3. Ήχοι
    4. Διαγραφή όλων
    5. Μνήμη
3. JAVA
    1. Downloads
    2. Ρύθμιση Internet
    3. Μνήμη

* Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή να μην υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

6. Fun box *(συνέχεια)*

4. Συνθέτης μελωδιών
    1. Σύνθεση μελωδίας
    2. Κατάσταση μνήμης

7. Ατζέντα **(δείτε σελίδα 134)**

1. Νέα υπενθύμιση
2. Ημερολόγιο
3. Λίστα εργασιών
4. Ρολόι
    1. Ρύθμιση ώρας
    2. Ρύθμιση ημερομηνίας
    3. Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας
    4. Μορφή
5. Ξυπνητήρι
6. Ηχογράφηση φωνής
    1. Εγγραφή
    2. Φωνές
    3. Διαγραφή όλων
    4. Ρυθμίσεις
    5. Κατάσταση μνήμης
7. Υπολογιστής
8. Μετατροπέας
    1. Νόμισμα
    2. Μήκος
    3. Βάρος
    4. Όγκος
    5. Εμβαδόν
    6. Θερμοκρασία
9. Timer
10. Χρονόμετρο

8. Camera **(δείτε σελίδα 151)**

1. Λήψη photo
2. Οι φωτογραφίες μου
3. Άλμπουμ
4. Διαγραφή όλων
5. Ρυθμίσεις
6. Μνήμη

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 160)

1. Οθόνη
    1. Φόντο
    2. Εμφάνιση
    3. Φωτισμός
    4. Φωτεινότητα LCD
2. Μήνυμα υποδοχής
3. Γλώσσα
    1. Μενού
    2. Μηνυμάτων
4. Ασφάλεια
    1. Έλεγχος PIN
    2. Αλλαγή PIN
    3. Κλείδωμα τηλεφώνου
    4. Αλλαγή κωδικού
    5. Κρυπτογράφηση
    6. Κλείδωμα SIM
    7. Λειτουργία FDN*
    8. Αλλαγή PIN2*
5. Επανάκληση
6. καθαρότητα φωνής
7. Ρυθμίσεις παρουσίασης
    1. Πάνω
    2. Κάτω
8. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
9. Υπέρυθρες
10. Επαναφορά ρυθμίσεων
    1. Ήχου
    2. Τηλεφώνου
    3. Όλες

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Μενού Ευρετήριο

Το Ευρετήριο προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να βρίσκετε, να δημιουργείτε ή να ρυθμίζετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης και να διαχειρίζεστε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
- **Διαχείριση**: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να αφαιρέσετε τον δικό σας αριθμό, να ρυθμίσετε τις ομάδες καλούντων και να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης.
- **Υπηρεσίες**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο υπηρεσιών ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Αναζήτηση

Για να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Εισάγετε ένα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος που επιθυμείτε να βρείτε.

   Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε λίστα, ενώ επισημαίνεται η καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην καταχώρηση που θέλετε.

3. Μόλις βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4.

Για να...	**Πατήστε το...**
καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται	πλήκτρο .
αλλάξετε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 57.

Αλλαγή των καταχωρήσεων στη μνήμη του τηλεφώνου

Πραγματοποιήστε κύλιση στην κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες κατηγορίες και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κάθε κατηγορίας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Κατηγορία	**Τότε...**
Κινητό Σπίτι Γραφείο Fax Άλλο	Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αυτές, ανατρέξτε στη σελίδα 58. **Επεξεργασία αριθμού** **Αλλαγή ονόματος** **Αποστολή μηνύματος** (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό) **Αντιγραφή** (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό) **Αποστολή με υπέρυθρες** (εμφανίζεται εάν η κατηγορία περιέχει έναν αριθμό) **Διαγραφή καταχώρησης**
E-mail	Εισάγετε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση e-mail.
Σημείωση	Εισάγετε ή επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
Ομάδα	Καθορίστε μία από τις ομάδες ή καμία ομάδα.
Γραφικό	Καθορίστε μία από τις εικόνες ή καμία εικόνα.
Μελωδία	Καθορίστε μία από τις μελωδίες ή καμία μελωδία.

Αλλαγή των καταχωρήσεων της μνήμης SIM

Για να μεταβάλετε τις πληροφορίες μιας καταχώρησης στη μνήμη SIM, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία αριθμού

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να μεταβάλετε τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα νέο αριθμό εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας αριθμός για την επιλεγμένη κατηγορία.

Αλλαγή ονόματος

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Για να διαγράψετε το παλιό όνομα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.

Αποστολή μηνύματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 90.

Αντιγραφή

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την καταχώρηση από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM και το αντίστροφο.

Αποστολή με υπέρυθρες

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την καταχώρηση από το τηλέφωνό σας σε άλλη συσκευή που διαθέτει θύρα IrDA μέσω υπερύθρων.

Διαγραφή καταχώρησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση από το Ευρετήριο. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Καταχώρηση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 1.000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου και κάθε όνομα μπορεί να συσχετιστεί με πέντε αριθμούς το πολύ.

1. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημειώσεις:
   - Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 27.
   - Για να εισάγετε μια παύση στην κλήση για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τηλεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *. Εμφανίζεται η ένδειξη "P" για να υποδείξει την παύση.

2. Όταν είστε σίγουροι πως ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.

3. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός, **Τηλέφωνο** ή **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

4. Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, επιλέξτε έναν τύπο αριθμού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
7. Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο** στο βήμα 3, προχωρήστε στο βήμα 8.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM** στο βήμα 3, εισάγετε τον αριθμό θέσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
8. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την καταχώρηση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές. Για σχετικές πληροφορίες, δείτε σελίδα 57.

   Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 1 στη σελίδα 59 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Γρήγορες κλήσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια να τις καλέσετε εύκολα, όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντιστοιχισμένο πλήκτρο αριθμού.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε σε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ή:

   Για να επαναφέρετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Επεξεργασία των καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές μενού πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:
   - **Επεξεργασία αριθμού**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό.
   - **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην έχει αντιστοιχιστεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Χρήση της δυνατότητας γρήγορων κλήσεων

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αριθμού από το **2** έως το **9** που έχει αντιστοιχιστεί στην καταχώρηση γρήγορης κλήσης και πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Σημείωση: Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Κλήση αριθμού αποθηκευμένου στην κάρτα SIM

Αφού αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε, όταν χρειάζεται.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θέσης της κάρτας SIM στην οποία είναι αποθηκευμένος ο αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο #.

   Η οθόνη εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στη θέση εκείνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο .

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αντιγράψετε στη μνήμη του τηλεφώνου όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

1. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε αντιγραφή.

   Οι αριθμοί στην κάρτα SIM αντιγράφονται στη μνήμη του τηλεφώνου, φέροντας την ένδειξη **Κινητό** από προεπιλογή.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
2. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Αποστολή όλων με υπέρυθρες

Μέσω της σύνδεσης υπερύθρων, μπορείτε να αποστείλετε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου σε άλλες συσκευές συμβατές με IrDA και το αντίστροφο.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις συσκευές.

Αποστολή του ευρετηρίου σας

1. Ευθυγραμμίστε τις θύρες IrDA των δύο τηλεφώνων μεταξύ τους.
2. Μεταβείτε στην επιλογή μενού **Αποστολή όλων με υπέρυθρες** στο μενού **Ευρετήριο**, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:
   - **Όλα**: σας επιτρέπει να αποστείλετε όλες τις καταχωρήσεις, από την καταχώρηση που επιλέγετε μέχρι το τέλος της λίστας της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.
   - **SIM**: σας επιτρέπει να αποστείλετε όλες τις καταχωρήσεις, από την καταχώρηση που επιλέγετε μέχρι το τέλος της λίστας της κάρτας SIM.
   - **Τηλέφωνο**: σας επιτρέπει να αποστείλετε όλες τις καταχωρήσεις, από την καταχώρηση που επιλέγετε μέχρι το τέλος της λίστας του τηλεφώνου.
3. Όταν ορίσετε την επιλογή **Όλα** και πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**, στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.

   Όταν ορίσετε την επιλογή **SIM** ή **Τηλέφωνο** και πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**, παρουσιάζονται σε λίστα όλες οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην αντίστοιχη θέση μνήμης.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην καταχώρηση που επιθυμείτε να στείλετε ως αρχική και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Το τηλέφωνό σας αρχίζει να αποστέλλει καταχωρήσεις.

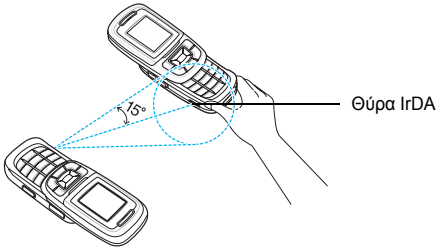

Λήψη ευρετηρίου από άλλη συσκευή

1. Ευθυγραμμίστε τις θύρες IrDA των δύο τηλεφώνων μεταξύ τους.
2. Μεταβείτε στο μενού **Υπέρυθρες** (δείτε σελίδα 168) και επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη θύρα.
3. Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει δεδομένα Ευρετηρίου από την άλλη συσκευή:

   Εάν το άλλο άτομο σας στείλει μία καταχώρηση, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου και μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε να την αποθηκεύσετε ή όχι. Προχωρήστε στο βήμα 4.

   Αν το άλλο άτομο σας στείλει τις καταχωρήσεις με την επιλογή **Όλα**, **SIM**, **Τηλέφωνο**, μπορείτε να επιλέξετε μια θέση μνήμης, την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου. Προχωρήστε στο βήμα 5.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

   Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την καταχώρηση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **SIM** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Τηλέφ.**.

   Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται στην κατάλληλη μνήμη.

Διαγραφή όλων

Μπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου επιλεκτικά, ανάλογα με τη θέση μνήμης, ή όλες μαζί ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή μνήμης που θέλετε και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις μνήμες.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να τοποθετήσετε σημάδι ελέγχου και σε άλλες επιλογές.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τη μνήμη ή τις μνήμες. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ο αριθμός μου

Για να αποθηκεύσετε τον(ους) δικό(ούς) σας αριθμό(ούς) με ένα όνομα:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία αριθμού**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε τον αριθμό σας και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
4. Για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω, μεταβείτε στην επιλογή **Αλλαγή ονόματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Για να αφαιρέσετε έναν από τους αριθμούς σας:

1. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα 'Ο αριθμός μου' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τον αριθμό.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Ομάδες

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των δέκα προκαθορισμένων ομάδων καλούντων.

1. Επιλέξτε μια ομάδα καλούντων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

   - **Μελωδία**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που θα ηχεί όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
   - **Αλλαγή ονόματος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.
   - **Προβολή εικόνας**: εμφανίζει την εικόνα που θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.

3. Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να αλλάξετε άλλες επιλογές.

   Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM και στη μνήμη τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Ευρετ. υπηρ.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα των αριθμών στο Ευρετήριο υπηρεσιών.

Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

SAT (SIM Application Toolkit)

Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SAT που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού SAT. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM.

Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- το κόστος των κλήσεών σας.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.

Σημείωση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς στους τρεις τύπους καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της αναπάντητης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Εισερχόμενες

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις, εάν είναι διαθέσιμη η αναγνώριση κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Εξερχόμενες

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους αριθμούς των 20 τελευταίων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να:

- διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή κλήσης από τη λίστα.
- διαγράψετε όλες τις κλήσεις.
- επικολλήσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Διαγραφή

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι σε κάθε καταγραφή κλήσης.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Χρόνος κλήσεων

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημειώσεις:
- Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε πρώτα την κατάλληλη γραμμή.
- Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού, κοκ.

Διατίθενται τα εξής timer:

Τελευταία κλήση: η διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Εξερχόμενες: η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Εισερχόμενες: η συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδενισμός: η επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των timer κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κόστος κλήσεων

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων.

Σημειώσεις:
- Αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.
- Οι πληροφορίες AOC (Πληροφορίες χρέωσης) ενδέχεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τελευταία κλήση: το κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

Συνολικό: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε με την επιλογή **Καθορισμός μέγιστου**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

Μέγιστο: το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε μέσω της επιλογής **Καθορισμός μέγιστου**.

Μηδενισμός: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (δείτε σελίδα 175) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορισμός μέγιστου: επιλογή που χρησιμοποιείται για να εισάγετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 175) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Χρέωση/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κόστους μιας μονάδας. Αυτή η τιμή ανά μονάδα εφαρμόζεται στον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει να δώσετε πρώτα το PIN2 (δείτε σελίδα 175) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.

Εκτροπή

Σημείωση: Οι επιλογές εκτροπής κλήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετικές ανάλογα με την κάρτα SIM και όσες δεν υποστηρίζονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία μπορεί να μην εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων στον αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορείτε να κάνετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

Πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο με άλλη κλήση.

Δεν απαντά: οι κλήσεις εκτρέπονται αν δεν απαντήσετε στο τηλέφωνο.

Αδύνατη πρόσβαση: οι κλήσεις εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές εκτροπής για καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε να πραγματοποιείτε εκτροπή των φωνητικών κλήσεων στους συναδέλφους σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για την εκτροπή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

   Για να εισάγετε τον διεθνή κωδικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο +.

   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και μετά την επιλογή **Ευρετήριο** ή την επιλογή **Διακομιστής τηλεφωνητή**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών εκτροπής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή εκτροπής κλήσεων που θα απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές εκτροπής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθοριστεί ως εξής:

Εξερχομένων: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνών: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

Διεθνών εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχομένων: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχομένων στο εξωτερικό: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι επιλογές φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Αλλαγή κωδικού φραγής: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Ρύθμιση επιλογών φραγής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τη φραγή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών φραγής κλήσεων

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσεων που θα απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές φραγής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή του κωδικού φραγής

Μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Ορίστε την επιλογή **Αλλαγή κωδικού φραγής** από την οθόνη φραγής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για να τον επιβεβαιώσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αναμονή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής κλήσεων για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνο φωνητικές κλήσεις
- Μόνο κλήσεις δεδομένων (δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Ενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Απενεργοποίηση συγκεκριμένων επιλογών αναμονής κλήσεων

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζει την επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλα τις επιλογές αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ αυτού του δικτύου και του δικού σας.

Για να υποδείξετε την αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματα**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητα**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Κατά την περιαγωγή θα συνδέεστε στο δίκτυο αυτό.

Ταυτότητα καλούντος

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προκαθορισμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας αποστέλλεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Επιλογή συχνότητας

Προκειμένου το τηλέφωνο να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας μπορεί να χειρίζεται οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους δικτύων:

- GSM 900
- GSM 1800
- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμάστε να μεταβείτε σε κατάλληλη συχνότητα.

1. Όταν εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή συχνότητας**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημάνετε την κατάλληλη επιλογή (GSM 900/1800, GSM 1900 ή Triband) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Όταν επιλέγετε μια νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της συχνότητας.

Ενεργή γραμμή

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, είναι δυνατό να απαντάτε τις κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- τον ήχο κλήσης, την ένταση και τον τύπο των εισερχόμενων κλήσεων ή μηνυμάτων.
- τους ήχους που ακούγονται όταν η κλήση σας έχει επιτευχθεί ή όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- την αθόρυβη λειτουργία, η οποία ενεργοποιείται στο τηλέφωνό σας αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής.

Εισερχόμενων

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Σημειώση: Εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει τη λειτουργία ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής), πρέπει να επιλέξετε τη γραμμή στην οποία επιθυμείτε να γίνει η πρώτη αλλαγή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλέξτε μια μελωδία από τη λίστα για να πραγματοποιείται αναπαραγωγή της κάθε φορά που λαμβάνετε μια κλήση.

Προεπιλογές: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες.

Προσωπικοί ήχοι: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους ήχους που έχετε λάβει από άλλες πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Ένταση: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή

τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Όσο περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Μελωδία: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη μελωδία που έχει οριστεί μέσω της επιλογής **Προεπιλογές** και **Προσωπικοί ήχοι**.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο κατ' αρχήν δονείται και στη συνέχεια αναπαράγει τη μουσική που έχει επιλεγεί μέσω της επιλογής **Προεπιλογές** και **Προσωπικοί ήχοι**.

Μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS και τα MMS που λαμβάνετε.

SMS / MMS

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τόνος: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών τόνων. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα για να πραγματοποιείται αναπαραγωγή της κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο που ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Αθόρυβο: εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση κειμένου – το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο ούτε δονείται.

Τόνος: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τόνο που έχετε ορίσει μέσω της επιλογής **Τόνος**. Δείτε παραπάνω.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & τόνος: το τηλέφωνο πρώτα δονείται και στη συνέχεια παράγει ήχο.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσο συχνά να σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Μία φορά** ή **Περιοδικά**.

On/Off

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.

Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Κλασσική** ή **Αργότερα**. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Σύνδεσης

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ", όταν συνδέεται στο δίκτυο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο "μπιπ".

Ενεργό: το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ" όταν η κλήση σας γίνει αποδεκτή.

Πλήκτρων

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Υπενθύμιση λεπτού

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της κλήσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν παράγει τον ήχο "μπιπ".

Ενεργό: το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό.

Αθόρυβη λειτουργία

Όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο # στην κατάσταση αναμονής, το τηλέφωνο αλλάζει στην αθόρυβη λειτουργία. Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα δονείται ή θα πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται και δεν παράγει ήχο στην αθόρυβη λειτουργία.

Σίγαση: το τηλέφωνο πραγματοποιεί σίγαση όλων των ήχων στην αθόρυβη λειτουργία.

Ήχος κύλισης

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο κύλισης που παράγει το τηλέφωνο κατά την κύλιση του φακέλου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Ειδοποίηση κατά την κλήση

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σε όλες τις ειδοποιήσεις κατά την κλήση.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Μηνύματα

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να αποστέλλετε, να διαβάζετε και να αποθηκεύετε μηνύματα με την Υπηρεσία SMS (SMS: γραπτό μήνυμα), την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS: μήνυμα που περιλαμβάνει απλή εικόνα, κινούμενη εικόνα ή μελωδία) και την Υπηρεσία MMS (MMS: μηνύματα που υποστηρίζουν την παρουσίαση διαφόρων τύπων μέσων, όπως πλήρως έγχρωμων εικόνων και πολυφωνικών ήχων κλήσης). Τα φωνητικά μηνύματα είναι επίσης διαθέσιμα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι, επίσης, διαθέσιμη εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο του δικού σας παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

SMS

Η υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα γραπτά μηνύματα προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομα μηνύματα που αποτελούνται από απλές εικόνες, μελωδίες, κινούμενες εικόνες και κείμενο με στυλ, τα οποία προσδίδουν μια νέα διάσταση στα απλά γραπτά μηνύματα.

Για να αποστείλετε SMS μέσω τηλεφώνου, πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Λήψη ενός νέου μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 84.

Για να διαβάσετε το νέο μήνυμα(τα) αμέσως, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα.

Σημείωση: Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπάν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Διαχείριση μνήμης

Οι φάκελοι των εισερχομένων και εξερχομένων μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, αναβοσβήνει το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (εξαφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα παλιά μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για το νέο μήνυμα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα "Εισερχόμενα" ή στα "Εξερχόμενα", ή την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 94.

Δημιουργία

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να γράψετε μηνύματα, τα οποία περιέχουν κείμενο, εικόνες και μελωδίες.

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

   Στην πρώτη γραμμή της οθόνης βλέπετε τον αριθμό των χαρακτήρων που απομένει να εισάγετε, τον αριθμό του τρέχοντος μηνύματος και τον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορείτε να δημιουργήσετε, καθώς και τη γραμματοσειρά που έχετε ορίσει στην επιλογή **Κείμενο**.

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.

2. Ενώ εισάγετε το μήνυμα σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.

   • **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στο επόμενο βήμα.

   • **Κείμενο**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το κείμενο. Οι ακόλουθες ιδιότητες του κειμένου είναι δυνατό να συνδυαστούν όπως εσείς θέλετε.

   Μέγεθος: Μικρό/Μεσαίο/Μεγάλο

   Μορφή: Κανονική/Υπογράμμιση/Διακριτή διαγραφή

   Έντονα: Ανενεργό/Ενεργό

   Πλάγια: Ανενεργό/Ενεργό

   Στοίχιση: Αριστερά/Κέντρο/Δεξιά

   • **Προσθήκη media**: σας επιτρέπει να προσθέσετε εικόνες, κινούμενες εικόνες ή/και μελωδίες στο μήνυμα. Επιλέξτε μια κατηγορία: **Εικόνες**, **Animations** ή **Μελωδίες**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο αντικείμενο ή ένα αντικείμενο το οποίο έχετε λάβει από άλλη πηγή και να το αποθηκεύσετε στο Media box. Δείτε σελίδα 121.

   • **Πρότυπα**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στο κείμενό σας. Επιλέξτε ένα από τα εννέα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην επιλογή μενού **Πρότυπα**. Δείτε σελίδα 107.

   • **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να αποσταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε στο μήνυμα στα "Εξερχόμενα".

3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.

4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στην οθόνη "Διεύθυνση".

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός αριθμού στο Ευρετήριο πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

Σημείωση: Για τη διαγραφή ή τη διαγραφή όλων των χαρακτήρων, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Όταν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε το μήνυμα σε μέχρι και 5 προορισμούς, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** και επαναλάβετε το βήμα 4.

5. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
6. Εάν εμφανιστεί η οθόνη "Εισαγωγή κέντρου SMS", εισάγετε τον αριθμό υπηρεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό κέντρου υπηρεσίας SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 110.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** για να επαναλάβετε τη μετάδοση. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ή πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εισερχόμενα

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο εισερχομένων. Ένα μήνυμα SMS αποθηκεύεται συνήθως στην κάρτα SIM, αλλά εάν η μνήμη SIM είναι πλήρης, τα εισερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος: για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί ή για ένα ημιτελές μήνυμα.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος.
- τη μνήμη αποθήκευσης του μηνύματος: για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου.
- το περιεχόμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν εστιάζετε σε ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει μια μελωδία, τότε αναπαράγεται η μελωδία.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Αποθήκευση media: μπορείτε να αποθηκεύσετε μέσα (εκτός των προκαθορισμένων κινούμενων εικόνων της υπηρεσίας μηνυμάτων EMS και ήχων) από το μήνυμα στο Media box. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία αυτά κατά την εγγραφή ενός μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες δείτε σελίδα 90.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Εξερχόμενα

Τα "Εξερχόμενα" αποθηκεύουν μηνύματα τα οποία έχετε ήδη στείλει ή μόλις αποθηκεύσατε χωρίς αποστολή.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος: για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- την κατάσταση του μηνύματος: για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί ή για ένα μήνυμα που θα αποσταλεί.
- τη μνήμη αποθήκευσης του μηνύματος: για την κάρτα SIM ή για τη μνήμη του τηλεφώνου.
- το περιεχόμενο του μηνύματος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο επόμενο ή στο προηγούμενο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Διαγραφή όλων

Με αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα πλαίσιο μηνύματος και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλα τα πλαίσια μηνυμάτων.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλο κουτί.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στο πλαίσιο (πλαίσια).

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

MMS

Η Υπηρεσία MMS αποτελεί μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία SMS. Παρέχει ασύγχρονη παράδοση προσωπικών MMS από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, από τηλέφωνο σε E-mail, από τηλέφωνο σε Web (με URL).

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και ήχους. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να στέλνετε εικονομηνύματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες εικονομηνυμάτων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν εικονομηνύματα.

Επαναφορά ενός νέου μηνύματος

Όταν πραγματοποιείτε επαναφορά ενός μηνύματος, το εικονίδιο επαναφοράς ( ) εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε την επαναφορά ενός νέου μηνύματος, εμφανίζονται στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου που φανερώνει τον αριθμό του μηνύματος. Επίσης ακούτε μια ειδοποίηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ήχου του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 84.

Για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση ενός νέου μηνύματος σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. Και στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα εισερχομένων. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το διαβάσετε.

Σημειώσεις:
- Κατά την επαναφορά ενός νέου μηνύματος, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τοποθεσίες WAP, ούτε στο μενού **Downloads** (δείτε σελίδα 125).
- Για να διαγράψετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο . Όταν επίσης έχετε αναπάντητες κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, SMS ή MMS, και πολλαπλά μηνύματα εκπομπής κυψέλης, η ένδειξη του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά: **Αναπάν.**, **Σύνδεση**, **Προβολή**, **CB** και **Όνομα**.

Εάν η επιλογή **Λήψη μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί στην τιμή **Χειροκίνητη** (για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 112), όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ), πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά μηνυμάτων στα "Εισερχόμενα". Επιλέξτε ένα μήνυμα με τα εικονίδια , και στα "Εισερχόμενα". Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επαναφορά ή τη διαγραφή του μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**.

Διαχείριση μνήμης

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το εικονίδιο νέου μηνύματος ( ) αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. (Εξαφανίζεται όταν πατήσετε το πλήκτρο , αλλά εμφανίζεται ξανά εάν δεν διαγράψετε τα παλιά μηνύματα.) Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Θα πρέπει να διαγράψετε ένα ή περισσότερα παλιά μηνύματα για να δημιουργήσετε χώρο για τα νέα μηνύματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή** στα "Εισερχόμενα", "Εξερχόμενα", "Πρόχειρο" ή "Ο φάκελός μου" ή την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 106.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να λάβετε έως και 150 μηνύματα.
- Τα κουτιά MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Διαγραφή** ή την επιλογή **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε ορισμένους ήχους ή εικόνες από την Camera ή το Media box.

Δημιουργία

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ένα νέο MMS και στη συνέχεια να το αποστέλλετε σε πολλαπλούς προορισμούς.

1. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσ.**.

Στοιχείο	Πώς προστίθεται
Θέμα	1. Εισάγετε ένα θέμα στο μήνυμά σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. **Σημείωση**: Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ενώ πληκτρολογείτε ένα θέμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.
Εικόνα	<u>Για να προσθέσετε μια νέα εικόνα</u>: 1. Επιλέξτε **Λήψη νέας**. 2. Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφίας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 151.

Στοιχείο	Πώς προστίθεται
Εικόνα (συνέχεια)	3. Επιλέξτε μία από τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε. Η εικόνα εμφανίζεται. 4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσ.**. Για να προσθέσετε μια εικόνα στο Media box: 1. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες εικόνων. Εμφανίζεται η λίστα εικόνων της κατηγορίας. 2. Επιλέξτε μία από τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε. Η εικόνα εμφανίζεται. 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσ.**.
Ήχος	Για να προσθέσετε έναν νέο ήχο: 1. Επιλέξτε **Εγγραφή νέου**. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή. 4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαρ.** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του ήχου. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.** για να τον προσθέσετε. Εισάγετε το όνομα του ήχου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο ήχος προστίθεται στο μήνυμα και αποθηκεύεται αυτόματα στο Media box.

Στοιχείο	Πώς προστίθεται
Ήχος (συνέχεια)	Για να προσθέσετε έναν ήχο στο Media box: 1. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες ήχων. Εμφανίζεται η λίστα ήχων της κατηγορίας. 2. Επιλέξτε έναν από τους ήχους που θέλετε να προσθέσετε. 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να τον προσθέσετε.
Μήνυμα	1. Πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα. Ή μπορείτε να εισάγετε ένα πρότυπο. Για να εισάγετε ένα πρότυπο: • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.** και ορίστε την επιλογή **Πρότυπα**. • Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα. 2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.** και ορίστε την επιλογή **Ολοκληρώθηκε** για να προσθέσετε το μήνυμα. **Σημείωση**: Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ενώ πληκτρολογείτε ένα θέμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές.
   - **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμα όπως θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξ.**. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποσ.** και προχωρήστε στο βήμα 4.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Ανατρέξτε στα επόμενα βήματα.

- **Προσθήκη σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε έως και 10 σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνύματος.
- **Διάρκεια σελίδας**: σας επιτρέπει να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης μιας σελίδας του εισερχόμενου μηνύματος. Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.
- **Εφέ κειμένου**: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρώμα, το μέγεθος και το στυλ του κειμένου του μηνύματος.
- **Διαγραφή θέματος/εικόνας/ήχου/μηνύματος**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το μήνυμα με επιλεγμένη εργασία.
- **Διαγραφή σελίδας**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στο **Πρόχειρο** (δείτε σελίδα 104) ή **Ο φάκελός μου** (δείτε σελίδα 105).

Σημείωση: Για να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.
4. Επιλέξτε μια καταχώρηση στην οθόνη "Αποστολή".

   Εάν πρόκειται για κενή καταχώρηση, εισάγετε ένα προορισμό όπως παρακάτω.

   Αριθμός: για να εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.

   E-mail: για να εισάγετε μια διεύθυνση e-mail.

   Ευρετήριο: για να εισάγετε έναν προορισμό από το ευρετήριο.

   Μετά την εισαγωγή ενός προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν δεν πρόκειται για κενή καταχώρηση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Επεξεργασία διεύθυνσης: για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη διεύθυνση.

Διαγραφή διεύθυνσης: για να διαγράψετε την επιλεγμένη διεύθυνση.

Σημείωση: Για τη διαγραφή ή τη διαγραφή όλων των χαρακτήρων, πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C**. Όταν δεν εμφανίζονται χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

5. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς προορισμούς, έως και 20, επαναλάβετε το βήμα 4.
6. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστ.**.

   Αν θέλετε να ακυρώσετε την αποστολή ενός μηνύματος ή να επαναλάβετε την αποστολή ενός μηνύματος η αποστολή του οποίου απέτυχε, μεταβείτε στα **Εξερχόμενα**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το μήνυμα και την αντίστοιχη επιλογή. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 103.

Εισερχόμενα

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει εισερχόμενα μηνύματα και τα αποθηκεύει στο φάκελο εισερχομένων.

Όταν επιλέξετε το μενού **Εισερχόμενα**, η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων εμφανίζεται με:

- την ένδειξη "Θέμα μηνύματος" ή την ένδειξη "Κανένα θέμα", εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το όνομα εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος: για ένα μήνυμα που επαναφέρεται, για ένα μήνυμα που έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί, για ένα μήνυμα ειδοποίησης που έχει διαβαστεί και για ένα μήνυμα ειδοποίησης που δεν έχει διαβαστεί.

Σημείωση: Το εικονίδιο της κατάστασης μηνύματος μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως , , , ανάλογα με την προτεραιότητα που έχει ορίσει ο αποστολέας (δείτε σελίδα 111).

Για να προβάλετε ένα μήνυμα το οποίο δεν επαναφέρεται, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδα, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο για να μετακινηθείτε στις σελίδες ή οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα ανάλογα τη διάρκεια σελίδας που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Σημειώσεις:
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή η εμφάνιση ορισμένων τύπων ήχου ή εικόνας.
- Όταν ένα μήνυμα έχει ένα συνημμένο όπως τα βίντεο κλιπ, το εικονίδιο συνημμένου ( ) εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του συνημμένου. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του από το μήνυμα.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας ένα μήνυμα.

Προώθηση: προωθεί το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή media: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα στείλετε ως MMS.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο: μετακινεί το μήνυμα στο 'Ο φάκελος μου' για μετέπειτα χρήση.

Εξερχόμενα

Τα εξερχόμενα αποθηκεύουν μηνύματα που αποστείλατε, που δεν μπορέσατε να αποστείλετε ή τα μηνύματα την αποστολή των οποίων ακυρώσατε.

Όταν έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Εξερχόμενα**, η λίστα των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή αποθηκεύσει εμφανίζεται με τα εξής:

- την ένδειξη "Θέμα μηνύματος" ή την ένδειξη "Κανένα θέμα", εάν το μήνυμα δεν έχει θέμα.
- τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή το όνομα, εάν έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.
- την κατάσταση του μηνύματος: για ένα μήνυμα που αποστέλλεται, για ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί, για να μήνυμα, η αποστολή του οποίου απέτυχε ή ακυρώθηκε, για μια αναφορά παράδοσης. Όταν ο παραλήπτης πραγματοποιεί επαναφορά του μηνύματος που αποστείλατε και έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Αναφορά παράδοσης** (δείτε σελίδα 112), το μεταβάλλεται σε .

Για να προβάλετε ένα μήνυμα το οποίο δεν αποστέλλεται, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να ακυρώστε την αποστολή ενός μηνύματος, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Τότε εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. Στο μήνυμα, μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή του πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Για να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος που δεν μπορέσατε να αποστείλετε, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.** και ορίστε την επιλογή **Αποστολή**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Όταν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να μετακινηθείτε στις σελίδες. Διαφορετικά, οι σελίδες μετακινούνται αυτόματα ανάλογα με τη διάρκεια σελίδας που έχει ορίσει ο αποστολέας.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Αποστολή: αποστέλλει το μήνυμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο: μετακινεί το μήνυμα στο "Ο φάκελός μου" για μετέπειτα χρήση**.**

Πρόχειρο

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων περιέχει τα μηνύματα που αποθηκεύετε, μηνύματα που έχουν διακοπεί από μια εισερχόμενη κλήση, ή μηνύματα ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.

Σημείωση: Αποθηκεύει μηνύματα, των οποίων η αποστολή από τα "Εξερχόμενα" έχει αποτύχει.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.**:

Αποστολή: αποστέλλει το μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Ο φάκελός μου

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα "Εισερχόμενα" ή τα "Εξερχόμενα" στο "Ο Φάκελός μου" χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**. Ενώ δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε στο "Ο φάκελός μου" χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποθήκευση**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, πραγματοποιήστε κύλιση σε αυτό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επι.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Επανάληψη: επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Αποστολή: αποστέλλει το μήνυμα.

Αποκοπή media: πραγματοποιεί εξαγωγή της εικόνας ή του ήχου, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ορίσετε ως φόντο ή ήχο κλήσης ή να τα στείλετε ως MMS.

Αποκοπή διεύθυνσης: πραγματοποιεί εξαγωγή τηλεφωνικών αριθμών, διευθύνσεων email ή URL στο κείμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ή να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".

Ιδιότητες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Διαγραφή όλων

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα με μία κίνηση.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα μηνυμάτων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** εισάγετε σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες μηνυμάτων.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε διαγραφή όλων των μηνυμάτων στη θυρίδα (θυρίδες).

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Push message

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη λήψη και ανάγνωση push messages.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: το τηλέφωνό σας λαμβάνει push messages και τα αποθηκεύει στα "Εισερχόμενα". Στα "Εισερχόμενα" μπορείτε και να διαβάσετε push messages.

Ρύθμιση: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές λήψης push messages.

Πάντα: λαμβάνετε πάντα push messages.

Ποτέ: δεν λαμβάνετε ποτέ push messages.

Προαιρετικά: λαμβάνετε μόνο τα push messages των οποίων η ρύθμιση αντιστοιχεί με τον αριθμό στην επιλογή αυτή. Ο προκαθορισμένος αριθμός είναι το κέντρο υπηρεσίας SMS. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τον αριθμό.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα push messages.

Πρότυπα

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι εννέα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα προτύπων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα ή σε μια κενή καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και εισάγετε ένα νέο μήνυμα ή επεξεργαστείτε το παλιό μήνυμα.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Τηλεφωνητής

Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνό σας εμφανίζει το εικονίδιο και ακούτε μια ειδοποίηση.

Σύνδεση

- Σε κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σύνδεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Καλέστε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πραγματοποιώντας είσοδο στο μενού **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Αριθμός

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, τον οποίο λαμβάνετε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε μια καταχώρηση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές.

Επεξεργασία αριθμού: εισάγετε έναν αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** για να εισάγετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αλλαγή ονόματος: εισάγετε ένα όνομα διακομιστή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Διαγραφή: όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για ακύρωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εκπομπή κυψέλης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά τη λήψη τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**.

- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Όταν λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα σε κατάσταση αναμονής. Εάν το μήνυμα είναι σύντομο μπορείτε να το δείτε στην οθόνη, διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **CB** για να το διαβάσετε το μήνυμα.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει την ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Αρχείο μηνυμάτων: σας εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων που αποθηκεύσατε από τη λίστα "Τρέχοντα μηνύματα".

Τρέχοντα μηνύματα: εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά θα διαγραφούν όταν το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί.

Εάν το μήνυμα είναι μεγάλο, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Αποκοπή αριθμού: εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα.

Αποθήκευση: (μόνο τρέχοντα μηνύματα) αποθηκεύει το μήνυμα αυτό στη λίστα "Αρχείο μηνυμάτων".

Διαγραφή: διαγράφει αυτό το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στη λίστα.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Κανάλια: το σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή **Όλα** υποδεικνύει την ενεργοποίηση του καναλιού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κανάλι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Η επιλογή **Προσθήκη καναλιού** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στη λίστα καναλιών. Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό καναλιού, τον οποίο λάβατε από τον παροχέα υπηρεσιών, και έναν τίτλο για το κανάλι.

Γλώσσα: επιλέγει τη γλώσσα της προτίμησής σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης μόνο στη γλώσσα της επιλογής σας.

Ρυθμίσεις

SMS

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες SMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κέντρο Υπηρεσίας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που απαιτείται κατά την αποστολή μηνυμάτων. Πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό αυτόν από τον παροχέα υπηρεσιών.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Τύπος μηνύματος: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **Φωνή**, **ERMES**, **X.400** ή **E-mail**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέπει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος SMS που αποστείλατε να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

Αναφορά παράδοσης: μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σάς πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

MMS

Με το μενού αυτό, μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων MMS. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις αποστολής: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προτεραιότητα: σας επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα του μηνύματος.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Παράδοση μετά: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματά σας.

Απόκρυψη διεύθυνσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το δίκτυο σάς ενημερώνει εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνο του παραλήπτη αποστέλλει μια απάντηση για να σας ενημερώσει ότι αυτός/αυτή έχει διαβάσει το μήνυμά σας.

Ρυθμίσεις λήψης: είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Λήψη μηνυμάτων: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Χειροκίνητη**, **Αυτόματη** ή **Απόρριψη**.

Απόρριψη ανώνυμων: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, το τηλέφωνό σας απορρίπτει τα μηνύματα χωρίς ταυτότητα καλούντος.

Απόρριψη διαφημιστικών: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**, μπορείτε να απορρίψετε τα διαφημιστικά από τον παροχέα υπηρεσιών.

Αναφορά επιτρέπεται: όταν η επιλογή αυτή έχει ρυθμιστεί σε **Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας δεν αποστέλλει απάντηση στο τηλέφωνο του παραλήπτη, ακόμη κι αν ο αποστολέας ζητήσει απάντηση ανάγνωσης.

Προφίλ MMS: στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφίλ MMS που απαιτούνται όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε MMS.

Τρέχον προφίλ: σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα προφίλ για την τρέχουσα χρήση.

Ρυθμίσεις προφίλ: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έως και πέντε προφίλ.

- Όνομα προφίλ: εισάγετε το όνομα του προφίλ.
- URL διακομιστή: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή προφίλ.

- Ρύθμιση GSM: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.
  - Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης δικτύου μεταξύ ISDN και Αναλογικό.
  - Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή.
  - Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.
- Ρύθμιση GPRS: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.
  - Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.
  - APN: εισάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.
  - Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
  - Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.
  - GPRS μόνο: λειτουργεί μόνο σε δίκτυο GPRS.
  - GSM μόνο: λειτουργεί μόνο σε δίκτυο GSM.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης για τα μηνύματα.

SMS

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μηνύματα αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και στη μνήμη τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

MMS

Οι θυρίδες MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση κατειλημμένης μνήμης των θυρίδων MMS, της Camera και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Fun box

Το μενού **Fun box** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης:

- Internet
- Media box
- JAVA
- Συνθέτης μελωδιών

Internet

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), το οποίο σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο Web.

Κάθε φορά που ξεκινάτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, το τηλέφωνο συνδέεται με το ασύρματο Web και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης υπηρεσίας (ή) για να σας ενημερώσει ότι έχετε συνδεθεί στο ασύρματο Web και θα χρεωθείτε ανάλογα: Οι χρεώσεις ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή υπηρεσίας που έχετε ορίσει.

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP τερματίζει τη σύνδεση δικτύου μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας και επανασυνδέεται αυτόματα όταν χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε χρεωθεί για πολλές συνδέσεις εντός μιας περιόδου λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει στο ελάχιστο το λογαριασμό σας.

Αρχική σελίδα

Όταν ορίζετε αυτή την επιλογή μενού, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Σημείωση: Για να ξεκινήσετε γρήγορα το πρόγραμμα πλοήγησης WAP από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο *i* .

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω.

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να...	Πατήστε το...
πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί το στοιχείο που επιθυμείτε, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ .
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	προγραμματιζόμενο πλήκτρο (ή **Πίσω**) ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	πλήκτρο * και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αρχική σελίδα** του προγράμματος πλοήγησης. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 117.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου πάνω από το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 41.

Χρήση των μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες επιλογές μενού κατά την περιήγηση στο ασύρματο Web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP:

1. Πατήστε το πλήκτρο * ή πραγματοποιήστε κύλιση στο λογότυπο πάνω αριστερά σε όλες τις σελίδες WAP, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

   Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.

2. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για να ορίσετε την επιλογή.

4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε τη δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

Σημείωση: Τα μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης που διαθέτετε.

Διατίθενται τα ακόλουθα μενού προγράμματος πλοήγησης WAP:

Πίσω: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

Αρχική σελίδα: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Επαναληψη φόρτωσης: φορτώνει εκ νέου την τρέχουσα σελίδα.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας WAP στην οποία έχετε πρόσβαση τη δεδομένη στιγμή.

Περί...: εμφανίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα πλοήγησης.

Χρήση των επιλογών του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο ασύρματο Web. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο *i* μόλις συνδεθείτε στο ασύρματο Web.

Μετάβαση στη URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας την οποία επιθυμείτε να επισκεφτείτε.

Αγαπημένα: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού **Αγαπημένα**. Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.

Μηνύματα: σας επιτρέπει να διαβάζετε ή να γράφετε μηνύματα SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 88.

Media box: σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Media box. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 121.

Απάντηση σε κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP

Μπορείτε να λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Απαντήστε πατώντας το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**, όπως θα κάνατε κανονικά. Μετά τη λήξη της κλήσης, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στη σελίδα WAP στην οποία είχατε προηγουμένως πρόσβαση.

Αγαπημένα

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL μέχρι 10 αγαπημένων σας τοποθεσιών Web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να την αποθηκεύσετε.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 41.

Αφού αποθηκεύσετε μια διεύθυνση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν την επιλέγετε.

Έναρξη: σας επιτρέπει να έχετε απευθείας πρόσβαση στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα και τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

Εισάγετε URL

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 41.

Διαγραφή μνήμης

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των σελίδων WAP, τις οποίες έχετε επισκεφτεί πιο πρόσφατα.

Ρυθμίσεις Proxy

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης.

Σημείωση: Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μόνο όταν σας το ζητήσει ο παροχέας δικτύου.

Για κάθε διακομιστή μεσολάβησης, διατίθενται οι εξής επιλογές:

Όνομα Proxy: εισάγετε το όνομα του διακομιστή proxy HTTP.

Ρύθμιση GSM: μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GSM.

Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης δικτύου: **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Ρύθμιση GPRS: μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το δίκτυο GPRS.

Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα IP.

APN: εισάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Αρχική σελίδα URL: μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας.

Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή. Για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως, για παράδειγμα το σύμβολο /, χρησιμοποιήστε τη "Λειτουργία συμβόλων". Δείτε σελίδα 48.

Φορέας: μπορείτε να επιλέξετε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου.

GPRS πρώτα: το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει πρώτα το δίκτυο GPRS. Εάν η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία GSM προσωρινά.

GPRS μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GPRS.

GSM μόνο: το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο σε δίκτυα GSM.

Τρέχων Proxy

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης που ρυθμίσατε για χρήση της σύνδεσης WAP.

Media box

Αυτή η επιλογή μενού αποθηκεύει διάφορα στοιχεία μέσων από άλλες πηγές, όπως τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Φωτογραφίες

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Προσωπικές φωτογραφίες: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σας.

Προσωπ Άλμπουμ 1 / Άλμπουμ 2: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ.

Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να τη στείλετε μέσω μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να τη μετονομάσετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να τη διαγράψετε.

Μετακίνηση στο άλμπουμ: σας επιτρέπει να τη μετακινήσετε σε ένα από τα άλμπουμ.

Ρύθμιση ως: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο ή ως ταυτότητα καλούντος.

Ταπετσαρία: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο.

Ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως ταυτότητα καλούντος.

Προστασία: σας επιτρέπει να την προστατέψετε ή να μην την προστατέψετε από διαγραφή.

Ιδιότητες: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της φωτογραφίας.

Εικόνες

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις εικόνες που έχουν ληφθεί από άλλες πηγές, όπως οι τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Όταν προβάλετε μια εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να την αποστείλετε, μετονομάσετε, διαγράψετε, ορίσετε ως φόντο ή για να εμφανίσετε τις ιδιότητές της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, δείτε τις επιλογές του μενού **Φωτογραφίες** (δείτε σελίδα 121).

Ήχοι

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να ακούσετε τους ηχογραφημένους ήχους και τις μελωδίες που έχουν ληφθεί από άλλες πηγές, όπως τις τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Ήχοι: σας επιτρέπει να ακούσετε ηχογραφημένους ήχους.

Προσωπικοί ήχοι: σας επιτρέπει να ακούσετε διάφορες μελωδίες.

Όταν επιλέξετε έναν ήχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να τον αποστείλετε, μετονομάσετε, διαγράψετε, ορίσετε ως ήχο κλήσης (μόνο στο Προσωπικοί ήχοι) ή για να εμφανίσετε τις ιδιότητές του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις επιλογές, δείτε τις επιλογές του μενού **Φωτογραφίες** (δείτε σελίδα 121).

Διαγραφή όλων

Η επιλογή αυτή διαγράφει όλες τις φωτογραφίες, τις εικόνες και τους ήχους από το Media box.

Φωτογραφίες

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλα τα στοιχεία. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις προστατευμένες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων, ορίστε την επιλογή **Με προστασία** και την επιλογή **Με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για διαγραφή όλων των φωτογραφιών στη θυρίδα.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εικόνες

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλες τις εικόνες.

Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ήχοι

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα ήχων και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για διαγραφή όλων των ήχων στη θυρίδα.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Μνήμη

Το Media box, η Camera και οι θυρίδες MMS μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση της κατειλημμένης μνήμης του Media box, της Camera και των θυρίδων MMS πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

JAVA

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlet (εφαρμογών Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές μέσω του προγράμματος πλοήγησης WAP, και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Downloads

Εμφανίζεται μια λίστα με παιχνίδια Java. Βασικά, παρέχονται δύο προεγκατεστημένες εφαρμογές MIDlet (παιχνίδια Java). Εάν η λίστα των παιχνιδιών Java είναι κενή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ζητά να πραγματοποιήσετε λήψη νέου παιχνιδιού. Για να προσθέσετε MIDlet στη λίστα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlet από τις τοποθεσίες Web.

Για να...	**Πατήστε το...**
βρείτε ένα παιχνίδι	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
εκτελέσετε ένα παιχνίδι	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη.**
εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ.**.
διαγράψετε το παιχνίδι	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** στην οθόνη πληροφοριών.

SnowBallFight

Ο στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να προκαλέσετε σε αγώνα και να νικήσετε τους πρωταθλητές χιονοπόλεμου τεσσάρων διαφορετικών ομάδων.

Είσοδος σε παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο δύο φορές για να μεταβείτε στην πρώτη οθόνη μενού. Στην πρώτη οθόνη μενού, πατήστε το πλήκτρο # για να παίξετε ένα παιχνίδι, ή πατήστε το πλήκτρο * για να έχετε πρόσβαση στο κύριο μενού του παιχνιδιού αυτού.

Play: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι ή ένα αποθηκευμένο παιχνίδι. Ένα αποθηκευμένο παιχνίδι σάς επιτρέπει να συνεχίσετε από την αρχή του τελευταίου σταδίου που παίξατε.

Instructions: εμφανίζεται η ερμηνεία των πλήκτρων ελέγχου, των αντικειμένων επίθεσης και των αντικειμένων άμυνας.

Configuration: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, τη δόνηση και να επιλέξετε την ταχύτητα του παιχνιδιού, από 1 έως 5.

Quit: τερματίζει το παιχνίδι και επιστρέφει στην οθόνη του μενού Downloads.

Πώς να παίξετε

Μετακινήστε τους χαρακτήρες κατά μήκος του δρόμου με το πλήκτρο πλοήγησης. Εάν έχετε αρκετά χρυσά νομίσματα, τα οποία μπορείτε να κερδίσετε αγωνιζόμενος για την αγορά αντικειμένων, μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα άμυνας στο φαρμακείο ή αντικείμενα επίθεσης στο μαγαζί αντικειμένων. Μετακινήστε το χαρακτήρα στην ομάδα του τρέχοντος σταδίου και πατήστε το πλήκτρο # για να την επιλέξετε. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι του χιονοπόλεμου, χτυπήστε τα αντίπαλα παιδιά με χιονόμπαλες και αποφύγετε τις δικές τους. Ενώ αγωνίζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα που έχετε. Εάν έχετε αρκετή υπερφυσική δύναμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ειδική επίθεση. Θα πρέπει να κερδίσετε όλους τους αγώνες στα τέσσερα στάδια προκειμένου να προκαλέσετε σε αγώνα τους πρωταθλητές του χιονοπόλεμου.

Εντολές πλήκτρων

4/6 ή πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά: μετακίνηση αριστερά ή δεξιά.

2, 5 ή πλήκτρο Πάνω, *i* : ελέγχει την απόσταση με το πρώτο πάτημα και ρίχνει τη χιονόμπαλα με το επόμενο πάτημα.

8 ή πλήκτρο Κάτω: χρησιμοποιεί την ειδική επίθεση ανάλογα με την υπερφυσική δύναμη που έχετε.

3: εισέρχεται στη λειτουργία αντικειμένων για χρήση των αντικειμένων σας. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πατώντας τα πλήκτρα 2, 5, το πλήκτρο Πάνω ή το πλήκτρο *i* .

Ειδικές επιθέσεις

Επίπεδο 1: Aurora, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από τη χιονόμπαλα.

Επίπεδο 2: Ice dragon, όλοι οι εχθροί χτυπιούνται από μια χιονόμπαλα και παγώνουν για 8 δευτερόλεπτα.

Επίπεδο 3: Icicle storm, επίθεση με διπλά ενισχυμένες χιονόμπαλες σε όλους τους εχθρούς και μείωση της ακρίβειας επίθεσης των εχθρών για 10 δευτερόλεπτα.

BubbleSmile

Το BubbleSmile είναι ένα παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά.

Είσοδος σε παιχνίδι

Αφού φορτώσετε το παιχνίδι και δείτε τις ακόλουθες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο *i* για να επιλέξετε μία από αυτές:

Start game: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι χρονομέτρησης ή μέτρησης ικανότητας.

- Timed mode (Χρονομέτρηση): πρέπει να πετύχετε το καλύτερο σκορ προτού ο μετρητής εξαφανιστεί στη ράβδο χρόνου. Όταν συνδυάζετε φυσαλίδες του ίδιου χρώματος, αυξάνεται ο μετρητής στη ράβδο χρόνου.

- Skilled mode (Μέτρηση ικανότητας): πρέπει να κάνετε περισσότερες από 4 φυσαλίδες να εξαφανιστούν ταυτόχρονα για να αυξηθεί ο μετρητής στη ράβδο χρόνου. Εάν εξαφανιστούν 3 ή καμία φυσαλίδα, τότε μειώνεται ο μετρητής.

Continue: σας επιτρέπει να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίξατε. Το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη παίξει ένα παιχνίδι.

High score: εμφανίζει τον πίνακα υψηλότερων σκορ.

How to play: σας δείχνει τις οδηγίες αυτού του παιχνιδιού.

Option: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Πώς να παίξετε

Το σκορ σας αυξάνεται όταν αφαιρείτε τις φυσαλίδες. Μόνο όταν ευθυγραμμιστούν οριζόντια ή διαγώνια 3 φυσαλίδες του ίδιου χρώματος, εξαφανίζονται. Για να ευθυγραμμίσετε τις φυσαλίδες, μετακινήστε το δακτύλιο γύρω από τρεις φυσαλίδες στο κατάλληλο σημείο και περιστρέψτε τον. Όταν το παιχνίδι τελειώσει, το σκορ σας κατατάσσεται στον πίνακα με τα υψηλότερα σκορ εάν βρίσκεται ανάμεσα στα τρία υψηλότερα.

Εντολές πλήκτρων

2, 4, 6, 8, ή πλήκτρο πλοήγησης: μετακίνηση του δακτυλίου προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

1: περιστροφή των φυσαλίδων στο δακτύλιο αριστερόστροφα.

3: περιστροφή των φυσαλίδων στο δακτύλιο δεξιόστροφα.

Ρύθμιση Internet

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις πληροφορίες για τη σύνδεση του διακομιστή Java. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αυτόματα από την τηλεφωνική σας εταιρεία, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε με χειροκίνητο τρόπο.

APN: εισάγετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Ρυθμίσεις DNS: εισάγετε τη διεύθυνση DNS. Η διεύθυνση DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) για τη σύνδεση του διακομιστή Java ορίζεται αυτόματα κατά τη ρύθμιση των κλήσεων δεδομένων.

Ρυθμίσεις Proxy: χρησιμοποιείται σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε διακομιστή proxy.

• Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή proxy HTTP που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

• Θύρα IP: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Proxy: επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι έναν διακομιστή proxy, όταν συνδέεστε στην υπηρεσία δικτύου.

Σημείωση: Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να μην σας δείχνει τις ρυθμίσεις του διακομιστή proxy και τον διακομιστή proxy.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο για τη λήψη εφαρμογών Java.

Η οθόνη εμφανίζει επίσης τη συνολική μνήμη και την κατειλημμένη μνήμη.

Συνθέτης μελωδιών

Σύνθεση μελωδίας

Ο Συνθέτης μελωδιών σας επιτρέπει να συνθέσετε τις δικές σας μελωδίες χρησιμοποιώντας μια πληθώρα μουσικών στοιχείων. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις μελωδίες σας ως ήχο κλήσης ή να τους στείλετε σε άλλους ανθρώπους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MMS.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην επιλογή μενού **Σύνθεση μελωδίας**, εμφανίζεται μια οθόνη σύνθεσης με ένα πεντάγραμμο και ένα σημείο επιλογής στη θέση της πρώτης νότας (Ντο).

Δημιουργία μελωδίας

Η μελωδία που θα δημιουργήσετε μπορεί να έχει έκταση έως και 10 σελίδες.

1. Μετακινήστε το σημείο επιλογής προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
2. Όταν τοποθετήσετε το σημείο επιλογής σωστά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Input**.
3. Μεταβείτε σε μια νότα ή παύση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να την εισάγετε.

   Η νότα ή η παύση εισάγεται στο πεντάγραμμο και το σημείο επιλογής μετακινείται προς τα δεξιά πάνω στην ίδια γραμμή.
4. Επαναλάβατε τα βήματα 1 έως 3 για να προσθέσετε περισσότερες νότες και παύσεις.

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τη "Μελωδία παρασκηνίου", να αλλάξετε ρυθμό ή να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τις επιλογές σύνθεσης. Ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη μελωδία σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
7. Πληκτρολογήστε ένα τίτλο μελωδίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η μελωδία αποθηκεύεται και εμφανίζεται ένα νέο πεντάγραμμο.

Χρήση των επιλογών σύνθεσης

Όταν πραγματοποιείτε σύνθεση μιας μελωδίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Νέο: ανοίγει μια νέα οθόνη σύνθεσης.

Άνοιγμα: ανοίγει τη λίστα με τις προσωπικές σας μελωδίες.

Αναπαραγωγή: πραγματοποιεί αναπαραγωγή της τρέχουσας μελωδίας.

Αποθήκευση: αποθηκεύει τη μελωδία.

Αποθήκευση ως: σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τη μελωδία με διαφορετικό όνομα.

Μουσικό όργανο: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το μουσικό όργανο που χρησιμοποιείται στη μελωδία.

Μελωδία παρασκηνίου: σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη μελωδία παρασκηνίου. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών μουσικών ειδών, όπως είναι η χορευτική μουσική, η Τζαζ, η Λάτιν, η Ποπ ή η Ρέγκε.

Προσθήκη νότας: σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε νότες σε διαφορετική χορδή.

Ρυθμός: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το ρυθμό της μελωδίας.

Ένταση: σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ξεχωριστά το επίπεδο έντασης της μελωδίας παρασκηνίου και της βασικής μελωδίας.

Επεξεργασία μελωδίας

Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης μελωδίας ή αφού ανοίξετε μια αποθηκευμένη μελωδία, μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

1. Για να αλλάξετε μια νότα ή παύση που έχετε πληκτρολογήσει, μετακινήστε το σημείο επιλογής πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Το χρώμα της επιλεγμένης νότας ή παύσης αλλάζει και γίνεται κόκκινο, ώστε να υποδεικνύει πως βρίσκεται σε λειτουργία επεξεργασίας.

2. Αλλάξτε τη θέση ή τον τύπο της νότας ή της παύσης με τον ίδιο τρόπο που την πληκτρολογήσατε.

   Πατήστε το πλήκτρο * ή # για να μετακινήσετε τη νότα προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά την αξία ενός μισού.

   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στη λειτουργία επεξεργασίας.

   - **Σειρά**: σας επιτρέπει να επιλέξετε περισσότερες από μία νότες ή παύσεις πατώντας το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο. Οι επιλεγμένες νότες ή παύσεις εμφανίζονται με κίτρινη επισήμανση.
   - **Αντιγραφή**: αντιγράφει τις επιλεγμένες νότες ή παύσεις.
   - **Αποκοπή**: αποκόπτει τις επιλεγμένες νότες ή παύσεις.
   - **Επικόλληση**: επικολλά τις επιλεγμένες νότες ή παύσεις στο τέλος της μελωδίας.
   - **Αλλαγή**: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τύπο της νότας ή παύσης που έχετε επιλέξει.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει τις επιλεγμένες νότες ή παύσεις.
   - **Αναπαραγωγή**: αναπαράγει την τρέχουσα μελωδία.

3. Μετά την επεξεργασία, πατήστε το Δεξί πλήκτρο μέχρι να μετακινηθεί το σημείο επιλογής στη θέση εισαγωγής.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη μελωδία ή **Αποθήκευση ως** για να αποθηκεύσετε τη μελωδία με διαφορετικό όνομα.

Κατάσταση μνήμης

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τη μνήμη για το πρόγραμμα σύνθεσης μελωδίας. Οι θυρίδες MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης. Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση κατειλημμένης μνήμης των θυρίδων MMS, της Camera και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Ατζέντα

Η Ατζέντα σάς επιτρέπει να:

- εμφανίσετε το ημερολόγιο ή/και να γράψετε μια υπενθύμιση ή να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών.
- καθορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, και να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο.
- ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως υπολογιστή, μετατροπέα μονάδων, timer ή χρονόμετρο.

Νέα υπενθύμιση

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.

Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **C** στην κατάσταση αναμονής.

1. Γράψτε την υπενθύμισή σας χρησιμοποιώντας μέχρι 100 χαρακτήρες και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 41.

2. Επιλέξτε την κατηγορία της υπενθύμισης που θα αποθηκευτεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

   - **Πρόγραμμα**: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε. Αποθηκεύονται στη λίστα εργασιών.
   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.

- **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 25 στοιχεία σε κάθε κατηγορία, έτσι ώστε να αποθηκεύσετε 100 υπενθυμίσεις συνολικά.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εάν γίνεται, ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία, πληκτρολογήστε την ώρα του συμβάντος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

5. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 141), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την υπενθύμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται αμέσως. Προχωρήστε στο βήμα 10.

7. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

8. Εάν έχετε επιλέξει τη μορφή 12-ωρου (δείτε σελίδα 141), επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

9. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η υπενθύμιση αποθηκεύεται και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη.

10. Μπορείτε να ορίσετε την ακόλουθη επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:
    - **Προσθήκη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.
    - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.
    - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
    - **Μετακίνηση**: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
    - **Αντιγραφή**: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
11. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σάς βοηθά να παρακολουθείτε χρονοδιαγράμματα, κλήσεις που πρέπει να κάνετε, εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε και επετείους. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει όταν φτάσει η ημερομηνία που έχετε προγραμματίσει.

Χρήση του ημερολογίου

Για να...	**Πατήστε το...**
μετακινηθείτε σε άλλη ημέρα	πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και κρατήστε το πατημένο.
μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο έτος	πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και κρατήστε το πατημένο.

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στην οθόνη "Ημερολόγιο":

Νέα υπενθύμιση: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

Μετάβαση στην ημερομηνία: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια να προγραμματίσετε ένα συμβάν για αυτή την ημερομηνία.

Προβολή όλων: εμφανίζει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Διαγραφή ημέρας: διαγράφει το προγραμματισμένο συμβάν της επιλεγμένης ημέρας.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα συμβάντα που έχετε προγραμματίσει.

Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σελίδα 136, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Γράψτε την υπενθύμιση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.
3. Επιλέξτε την κατηγορία της υπενθύμισης που θα αποθηκευτεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής κατηγορίες:

   - **Πρόγραμμα**: γενικά συμβάντα προγράμματος, όπως ραντεβού ή συναντήσεις.
   - **Λίστα εργασιών**: εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε.
   - **Κλήση**: κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
   - **Επέτειος**: επέτειοι που πρέπει να θυμάστε, όπως επέτειοι γάμου, γενέθλια ή άλλες ξεχωριστές ημέρες.

4. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 4 στη σελίδα 135 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Προβολή των υπενθυμίσεων του ημερολογίου σας

Μια ημερομηνία στην οποία έχει αντιστοιχιστεί υπενθύμιση επισημαίνεται σε κόκκινο πλαίσιο. Εάν επιλέξτε μια ημερομηνία για την οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί συμβάντα, ο αριθμός των υπενθυμίσεων για κάθε τύπο εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- : Γενικά συμβάντα προγράμματος
- : Λίστα εργασιών
- : Κλήσεις
- : Επέτειοι

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστούν οι υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία υπενθυμίσεις την ίδια μέρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο συμβάν που επιθυμείτε να εμφανιστεί πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης υπενθυμίσεων, δείτε σελίδα 134.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Λίστα εργασιών

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προβάλετε μια λίστα εργασιών.

Για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση του τύπου 'Λίστα εργασιών':

1. Γράψτε την υπενθύμιση για την εργασία σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 41.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ανατρέχοντας στη σελίδα 136 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Ακολουθήστε το βήμα 4 στη σελίδα 135 και μετά, για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Αφού ορίσετε τις εργασίες, αυτές παρουσιάζονται με ένα σημάδι κατάστασης (για την κατάσταση "Εκτελέστηκε" ή για την κατάσταση "Αναίρεση") στο μενού **Λίστα εργασιών**.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε συγκεκριμένη εργασία, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Η εργασία εμφανίζεται με την προθεσμία, τη ρύθμιση ειδοποίησης, τις λεπτομέρειες εργασίας και το σημάδι κατάστασης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη εργασία πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα εργασία. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη υπενθυμίσεων τύπου 'Λίστα εργασιών', δείτε σελίδα 134.

Επισήμανση: σας επιτρέπει να αλλάξετε το σημάδι κατάστασης.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της εργασίας.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε την εργασία σε άλλη ημερομηνία.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε την εργασία σε διαφορετική ημερομηνία.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την εργασία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εργασίες από τη λίστα.

Ρολόι

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και αυτή 22 μεγάλων πόλεων σε όλο κόσμο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να εισάγετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή ώρας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 141.

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να προσδιορίσετε τη ζώνη ώρας από την επιλογή μενού **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

Ρύθμιση ημερομηνίας: σας επιτρέπει να εισάγετε την ημέρα, το μήνα και το έτος. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας από την επιλογή μενού **Μορφή**. Δείτε σελίδα 141.

Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας: σας επιτρέπει να ελέγχετε την τρέχουσα ώρα GMT, καθώς και αυτή σε 22 μεγάλες πόλεις στον κόσμο. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των πόλεων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- το όνομα της πόλης.
- την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω) ή την ώρα GMT (από προεπιλογή).

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.

3.

Για να...	**Επιλέξτε...**
ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με αυτή τη νέα ρύθμιση	**Καθορισμός τοπικής ώρας**.
υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα τη δεδομένη στιγμή	**Καθορισμός DST**. Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας.
υποδείξετε ότι η ζώνη ώρας δε χρησιμοποιεί πια τη θερινή ώρα	**Αφαίρεση DST** (διαθέσιμο μόνο όταν το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στη διαφορά ώρας).

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Μορφή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας.

Ώρας: 24 ώρες
12 ώρες

Ημερομηνίας: HH/MM/EEEE (ημέρα/μήνας/έτος)
EEEE/MM/HH (έτος/μήνας/ημέρα)

Ξυττνητήρι

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση ώστε να παράγει ήχο σε συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως τρεις ειδοποιήσεις ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιεί μια ειδοποίηση όταν είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε **Πρωινή κλήση**, **Ειδοποίηση 1** ή **Ειδοποίηση 2** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Το εικονίδιο σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί καμία ειδοποίηση. Το εικονίδιο σημαίνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Αλλάξτε τη ρύθμιση, ανάλογα με τις ανάγκες.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: τοποθετήστε ή αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου από την(τις) ημέρα(ες) της εβδομάδας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια καθημερινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Καθημερινά**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια προσωρινή ειδοποίηση, ορίστε την επιλογή **Μόνο μια φορά**. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** μετά την επιλογή, το τηλέφωνο σάς ζητά να εισάγετε την ώρα ειδοποίησης.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
   - **Αφαίρεση ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την ειδοποίηση.

Σημείωση: Ο τύπος ειδοποίησης Ειδοποίηση 1 και 2 επηρεάζεται από τον τύπο ειδοποίησης της εισερχόμενης κλήσης. Ο τύπος ειδοποίησης της πρωινής κλήσης είναι πάντα μελωδία.

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να αλλάξετε κάθε ρύθμιση.

6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Μόλις ρυθμίσετε την ειδοποίηση, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ειδοποίησης ( ) στην πρώτη γραμμή της οθόνης. Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία, ο ήχος ειδοποίησης δεν ακούγεται. Εάν όμως ορίσετε την επιλογή "Πρωινή κλήση", ο ήχος ειδοποίησης ακούγεται ακόμα κι όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** στη λίστα 'Ειδοποίηση' και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να ορίσετε την επιλογή **Ενεργό**.

   Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 'Αυτόματη απενεργοποίηση', επιλέξτε **Ανενεργό**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Αφού ενεργοποιήσετε την αυτόματη ειδοποίηση, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται μπροστά από την επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση**. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την καθορισμένη ώρα ειδοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση. Στη συνέχεια, απενεργοποιείται και πάλι αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση:

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβε.**.
- Όταν ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης πρωινής κλήσης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σύντο.** για να διακόψετε την ειδοποίηση για πέντε λεπτά, μετά την παρέλευση των οποίων θα συνεχιστεί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό πέντε φορές το μέγιστο.

Ο ήχος ειδοποίησης snooze ακούγεται ενώ το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και η επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** είναι ενεργή ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η αθόρυβη λειτουργία. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της ώρας ειδοποίησης πρωινής κλήσης ή απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση πρωινής κλήσης, η ειδοποίηση snooze ακυρώνεται.

Ηχογράφηση φωνής

Αυτή η επιλογή μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό σημείωμα και να το στείλετε σε άλλους ανθρώπους χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MMS.

Εγγραφή

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε ένα καινούργιο φωνητικό σημείωμα.

1. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή επιλέξτε το πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Ηχογραφήστε ένα φωνητικό σημείωμα μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν επιλέξετε το ή όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής, το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της ηχογραφημένης φωνής. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε παύση, επαναφορά ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πατώντας το , το ή το .
4. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

- **Αποστολή**: σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα σε άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MMS.
- **Μετονομασία**: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του ηχογραφημένου φωνητικού σημειώματος.

- **Διαγραφή**: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα.
- **Ιδιότητες**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα, όπως είναι το όνομα, το μέγεθος μνήμης και η μορφή αρχείου.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Φωνές

Η επιλογή αυτή εμφανίζει τη λίστα με φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει. Μεταβείτε στο φωνητικό σημείωμα που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Θα γίνει αυτόματη αναπαραγωγή του φωνητικού σημειώματος. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να πραγματοποιήσετε διακοπή της αναπαραγωγής, παύση, επαναφορά ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, επιλέγοντας το , το , το ή το . Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Αποστολή: σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα σε άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία MMS.

Μετονομασία: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του ηχογραφημένου φωνητικού σημειώματος.

Διαγραφή: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα, όπως είναι το όνομα, το μέγεθος μνήμης και η μορφή αρχείου.

Διαγραφή όλων

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα ηχογραφημένα φωνητικά σημειώματα. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να το επιβεβαιώσετε. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ρυθμίσεις

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση της ηχογράφησης φωνής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Χρόνος εγγραφής: σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Κανονικό: μπορείτε να ηχογραφείτε ένα φωνητικό σημείωμα όσο απομένει χωρητικότητα στο τηλέφωνό σας.

Όριο μεγέθους (για MMS): η διάρκεια της ηχογράφησης του φωνητικού σας σημειώματος μπορεί να φτάσει έως και 2 λεπτά, το οποίο σας επιτρέπει να επισυνάψετε το ηχογραφημένο φωνητικό σημείωμα σε μηνύματα πολυμέσων.

Ένταση: σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένταση του φωνητικού σημειώματος όταν γίνεται αναπαραγωγή του.

Προεπιλεγμένο όνομα: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονόματος του φωνητικού σημειώματος.

Κατάσταση μνήμης

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τη μνήμη για το πρόγραμμα ηχογράφησης φωνής. Οι θυρίδες MMS, η Camera και το Media box μοιράζονται μια καθορισμένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης. Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση κατειλημμένης μνήμης των θυρίδων MMS, της Camera και του Media box πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Υπολογιστής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και υπολογισμό υπολοίπου.

Για να πραγματοποιήσετε έναν υπολογισμό:

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημείωση: Για να διαγράψετε τα όποια λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.

2. Πατήστε το πλήκτρο * για να εισάγετε μια υποδιαστολή (**,.**) ή το πλήκτρο # για να εισάγετε το κατάλληλο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), * (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση), **%** (υπόλοιπο), **(** ή **)**.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, εάν είναι απαραίτητο.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ίσον** για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

   Σημείωση: Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε έξι δεκαδικά ψηφία.

6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Μετατροπέας

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει τη μετατροπή ενός τύπου μονάδας σε άλλον.

Για τη μετατροπή μιας τιμής:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον τύπο μετατροπής που θα εκτελεστεί από τις επιλογές **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Όγκος**, **Εμβαδόν** και **Θερμοκρασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Από**.

   Μπορείτε να εισάγετε μια υποδιαστολή (.) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο *. Και μπορείτε να εισάγετε ένα μείον (-) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο # στην επιλογή **Θερμοκρασία**.

3. Επιλέξτε την αρχική μονάδα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Σε**.

   Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τις διαθέσιμες μονάδες.

4. Επιλέξτε την απαιτούμενη μονάδα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

   Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πλαίσιο **Απάντηση**.

6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο για έξοδο.

Διαθέσιμες μονάδες

Τύπος	**Μονάδες**		
Νόμισμα	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Μήκος	mm	cm	m
	km	ίντσες	πόδια
	γιάρδες	μίλια	
Βάρος	g	kg	τόνοι
	κόκκοι	ουγγιές	λίβρες
Όγκος	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	g		

Τύπος	Μονάδες
Εμβαδόν	cm^2 m^2 Αρ in^2 ft^2 yd^2 Εκτάρια
Θερμοκρασία	°C °F

Timer

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Timer", μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει μια ειδοποίηση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια για την αντίστροφη μέτρηση σε ώρες και λεπτά, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ακόμα και αν κλείσετε την οθόνη "Timer", το timer θα συνεχίσει να λειτουργεί. Μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί αναπαράγοντας μια μελωδία και εμφανίζοντας μια ειδοποίηση κειμένου.

Για να σταματήσετε τη μελωδία του timer όταν ηχεί, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να σταματήσετε το timer πριν τη λήξη του, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακο.** στην οθόνη "Timer".

Σημειώσεις:
- Το timer χρησιμοποιεί ρεύμα από την μπαταρία και συνεπώς θα μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.
- Όταν ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία, δεν ακούγεται κανένας ήχος.

Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου σε διάφορα αθλήματα.

Παράδειγμα: Αγώνες δρόμου ή κολύμβησης

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τέσσερα χρονόμετρα.

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να ξεκινήσετε τα χρονόμετρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Όταν θέλετε να σταματήσετε το πρώτο χρονόμετρο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε αυτό το βήμα και για τα άλλα χρονόμετρα.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν.** για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.
4. Πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο για έξοδο.

Camera

Χρησιμοποιώντας την κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών για άτομα ή συμβάντα καθώς μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα σε εικονομηνύματα ή ως συνημμένα σε e-mail. Η κάμερα παράγει εικόνες JPEG.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
- Μην βγάζετε φωτογραφίες ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται οι φωτογραφικές μηχανές.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου ενδεχομένως παρεμβαίνετε στην ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Σημείωση: Προσέξτε να μην καλύπτετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής με το χέρι σας όταν κρατάτε το τηλέφωνό σας. Ο φακός της φωτογραφικής μηχανής βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας.

Λήψη photo

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να βγάλετε φωτογραφίες για να τις στείλετε ως εικονομηνύματα σε άλλους προορισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως φόντο και να την αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο φάκελο "Album".

Λήψη φωτογραφίας

1. Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στο μενού "Λήψη photo", πατήστε το πλήκτρο Πάνω σε κατάσταση αναμονής. Και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Λήψη photo**.

   Για άμεση λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Camera ( ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.

Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα εικονίδια στην πρώτη γραμμή της οθόνης δηλώνουν το μέγεθος, την ποιότητα, τον τύπο φλας και την τρέχουσα λειτουργία (εμφανίζεται εάν επιλέξετε τη λειτουργία πολλαπλής φωτογράφησης ή τη νυχτερινή λειτουργία).

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα στο θέμα.

Για να...	**Πατήστε το...**
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας	πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας	πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
στρέψετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω	πλήκτρο αύξησης της έντασης.
αναστρέψετε την εικόνα σαν εικόνα αντικατοπτρισμού	πλήκτρο μείωσης της έντασης.
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το πλαίσιο του εικονοληπτικού σκοπεύτρου	πλήκτρο **1**.
αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας	πλήκτρο **2**.
αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας	πλήκτρο **3**.
επιλέξετε τη λειτουργία	πλήκτρο **4**.
επιλέξετε το εφέ	πλήκτρο **5**.
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το θόρυβο anti-banding	πλήκτρο **6**.
επιλέξετε το καρέ	πλήκτρο **7**.
επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης	πλήκτρο **8**.
μεταβείτε στο μενού **Οι φωτογραφίες μου**	πλήκτρο **9**.

Για να...	Πατήστε το...
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φλας (εάν ορίσετε την επιλογή **Μη αυτόματο** στο μενού **Φλας**. Δείτε σελίδα 156, 159)	πλήκτρο **0**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, δείτε "Χρήση των επιλογών για την κάμερα" στη σελίδα 154.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, για τη λήψη φωτογραφίας.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** (δείτε σελίδα 157).

4.

Για να...	Πατήστε το...
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε παρακάτω.
διαγράψετε το αρχείο φωτογραφιών	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής για λήψη άλλης φωτογραφίας	πλήκτρο **C**.
απενεργοποιήσετε την κάμερα και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	πλήκτρο .

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μετά τη λήψη φωτογραφίας, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή που επιθυμείτε πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Αποστολή: σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα MMS χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία που έχει ληφθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή MMS, δείτε σελίδα 95.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε τη φωτογραφία που λήφθηκε.

Μετάβαση στις φωτογραφίες: σας επιτρέπει να δείτε τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στο μενού **Οι φωτογραφίες μου** (δείτε σελίδα 157).

Ρύθμιση ως: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο ή ως ταυτότητα καλούντος.

Ταπετσαρία: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως φόντο.

Ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να την ορίσετε ως ταυτότητα καλούντος.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε τη ληφθείσα φωτογραφία ή να μην την προστατέψετε από διαγραφή.

Ιδιότητες: η επιλογή αυτή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία, όπως το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία, την ανάλυση, τον τύπο προστασίας και τη μορφή.

Χρήση των επιλογών για την κάμερα

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο στη λειτουργία καταγραφής, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές για την τρέχουσα λήψη:

Λειτουργία: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών σε διάφορες λειτουργίες. Όταν αλλάζετε λειτουργία εμφανίζεται ο αντίστοιχος δείκτης στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης.

Κανονική φωτογράφηση: μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στην κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή φωτογράφηση: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπων από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε την ταχύτητα και τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε να τραβήξετε. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, το τηλέφωνο αυτόματα βγάζει και αποθηκεύει τις φωτογραφίες διαδοχικά όσες φορές έχετε ορίσει. Από προεπιλογή, ορίζεται το μέγεθος 128 X 120.

Νυχτερινή λειτουργία: η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο σκοτάδι.

Μόνο καταγραφή: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών χωρίς επανεμφάνιση.

Καρέ: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε καρέ στη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να βρείτε το καρέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της εικόνας με τη μορφή καρέ χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβο.**. Από προεπιλογή, ορίζεται το μέγεθος 128 X 120.

Σημείωση: Η ράβδος ελέγχου μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και η ράβδος ελέγχου φωτεινότητας δεν εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε το καρέ.

Εφέ: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να βρείτε τον τόνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Διατίθενται οι επιλογές **Γκρι**, **Αρνητικό**, **Υδρόχρωμα**, **Ανάγλυφο** και **Περίγραμμα**. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εφέ, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Περιστροφή: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να περιστρέψετε τη φωτογραφία κάθετα ή να την αναστρέψετε ως εικόνα αντικατοπτρισμού.

Timer: μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης. Όταν πατήσετε το πλήκτρο καταγραφής, το τηλέφωνο πραγματοποιεί λήψη της φωτογραφίας μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν πραγματοποιείτε έξοδο από τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή ορίζετε την επιλογή **Ανενεργό** στο μενού **Timer**, το timer απενεργοποιείται.

Ρυθμίσεις: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. Και αυτή η επιλογή είναι συγχρονισμένη με το μενού **Ρυθμίσεις**. Δείτε σελίδα 158.

Ανάλυση: ορίζει ένα από τα ακόλουθα μεγέθη εικόνας: **640X480**, **320X240**, **160X120** και **128X120**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

Ευκρίνεια: σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις εξής τιμές ευκρίνειας: **Πολύ λεπτομερής**, **Λεπτομερής**, **Κανονική** και **Οικονομική**. Η επιλογή που ορίζετε εμφανίζεται στο πάνω τμήμα της οθόνης.

Ήχος λήψης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση ήχου δεν εφαρμόζεται στον ήχο πολλαπλής φωτογράφησης.

Φλας: σας επιτρέπει να ορίσετε την αυτόματη ή μη χρήση του φλας.

- Μη αυτόματο: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **0** στη λειτουργία καταγραφής.
- Αυτόματο: όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, ανάβει το φλας. Ύστερα από λίγο, η κάμερα τραβά μια φωτογραφία και το φλας σβήνει.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωτογραφίας.

Βοήθεια: η επιλογή αυτή εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων πλοήγησης και των πλήκτρων έντασης στη λειτουργία καταγραφής.

Οι φωτογραφίες μου

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ξαναδείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Για να...	**Πατήστε το...**
πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες	πλήκτρο(α) πλοήγησης.
εμφανίσετε την επιλεγμένη φωτογραφία ως μεγέθυνση	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβο**.
επιστρέψετε στη λειτουργία πολλαπλής προβολής	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Multi**.
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 153.
απενεργοποιήσετε την κάμερα και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	πλήκτρο .

Άλμπουμ

Η επιλογή "Άλμπουμ" σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες ως το προσωπικό σας άλμπουμ φωτογραφιών. Επιλέξτε ένα από τα άλμπουμ. Εμφανίζει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο άλμπουμ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή και χρήση των φωτογραφιών σας, δείτε σελίδα 157.

Διαγραφή όλων

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάθε κατηγορία.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια θυρίδα φωτογραφιών και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από αυτήν πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ορίζοντας την επιλογή **Όλα** τοποθετούνται σημάδια ελέγχου σε όλες τις θυρίδες φωτογραφιών. Εάν θέλετε να διαγράψετε τις προστατευμένες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων, ορίστε την επιλογή **Με προστασία** και την επιλογή **Με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**.

2. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε το βήμα 1 για να εισάγετε σημάδι ελέγχου και σε άλλη θυρίδα.

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για διαγραφή όλων των φωτογραφιών στη θυρίδα.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ρυθμίσεις

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των επιλογών για τη χρήση της κάμερας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάλυση: ορίζει ένα από τα ακόλουθα μεγέθη εικόνας: **640X480**, **320X240**, **160X120** και **128X120**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

Ευκρίνεια: σας επιτρέπει να επιλέξετε από τις εξής τιμές ευκρίνειας: **Πολύ λεπτομερής**, **Λεπτομερής**, **Κανονική** και **Οικονομική**. Η επιλογή που ορίζετε εμφανίζεται στο πάνω τμήμα της οθόνης.

Ήχος λήψης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση ήχου δεν εφαρμόζεται στον ήχο πολλαπλής φωτογράφησης.

Φλας: σας επιτρέπει να ορίσετε την αυτόματη χρήση του φλας ή όχι.

Μη αυτόματο: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **0** στη λειτουργία καταγραφής.

Αυτόματο: όταν πατάτε το διάφραγμα, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, ανάβει το φλας. Ύστερα από λίγο, η κάμερα τραβά μια φωτογραφία και το φλας σβήνει.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωτογραφίας.

Μνήμη

Η Camera, το Media box και τα κουτιά MMS μοιράζονται μια δεδομένη ποσότητα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

Η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση της ελεύθερης και κατειλημμένης μνήμης.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της κατειλημμένης μνήμης της Camera, του Media box και των θυρίδων MMS πατώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές διαφορετικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας, μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου και το χρώμα των στοιχείων της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Φόντο

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει την αλλαγή της εικόνας φόντου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Animations: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κινούμενες εικόνες.

Φωτογραφίες: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις φωτογραφίες των οποίων η λήψη έγινε με την κάμερα.

Εικόνες: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις εικόνες από την επιλογή **Εικόνες** στο μενού **Media box** που έχουν ληφθεί από τοποθεσίες WAP, το λογισμικό EasyStudio PC ή τα MMS.

Θέση κειμένου: σας επιτρέπει την επιλογή της θέσης του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής, όπως το όνομα του κατόχου, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και γραπτές ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων ή νέων μηνυμάτων. Επιλέξτε **Πάνω** ή **Κάτω**. Εάν ορίσετε την επιλογή **Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας εμφανίζει μόνο την εικόνα φόντου.

Στυλ κειμένου: σας επιτρέπει να ορίσετε το στυλ του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

Σημείωση: Όταν ορίζετε την εικόνα φόντου στο **Ημερολόγιο**, οι επιλογές 'Θέση κειμένου' και "Στυλ κειμένου" δεν λειτουργούν.

Εμφάνιση

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση χρώματος των στοιχείων της οθόνης, όπως η περιοχή των ενδείξεων προγραμματιζόμενων πλήκτρων ή τα ονόματα των μενού και τα εικονίδια.

Φωτισμός

Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί φωτισμό.

Επιλέξτε πόσο παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός μετά το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

Φωτεινότητα LCD

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα των οθονών ώστε να φαίνονται πιο ανοιχτόχρωμες ή πιο σκούρες.

1. Ρυθμίστε την αντίθεση με τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Μήνυμα υποδοχής

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

Για να...	**Πατήστε το...**
διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο.
πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα	κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο.
αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας	προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
διαγράψετε την πληκτρολόγησή σας και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	πλήκτρο .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, δείτε σελίδα 41.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για τα μενού και τα μηνύματα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μενού: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του εμφανιζόμενου κειμένου, όπως των μενού, των επιλογών ή των προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Μηνυμάτων: σας επιτρέπει τον καθορισμό της προεπιλεγμένης γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Ασφάλεια

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σάς δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και τους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατέψουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 174 -176.

Έλεγχος PIN

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος PIN, πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, κάποιος που δεν έχει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ενεργοποιείτε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN** που ακολουθεί.

Αλλαγή PIN

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το τρέχον PIN και ύστερα να ορίσετε έναν νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου", το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο και πρέπει να εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού** που ακολουθεί.

Αφού εισάγετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργό: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή κωδικού

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει πρώτα να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό και ύστερα να ορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Αφού πληκτρολογήσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κρυπτογράφηση

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη χρήση των περιεχομένων, όπως MMS, φωτογραφιών, εικόνων και ήχων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.

Κλείδωμα SIM

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Κλείδωμα SIM", πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν νέο κωδικό κλειδώματος της κάρτας SIM με τέσσερα ως οκτώ ψηφία και να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε άλλες κάρτες SIM με το τηλέφωνό σας.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Επιτρεπτές κλήσεις), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που βρίσκονται στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** που ακολουθεί.

Αλλαγή PIN2

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό PIN2 με έναν καινούργιο. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 και ύστερα να ορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε το νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν έχει, αυτή η επιλογή μενού δεν εμφανίζεται.

Επανάκληση

Με τη λειτουργία 'Επανάκληση', το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσης ποικίλλει.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν πραγματοποιείται επανάκληση του αριθμού.

Ενεργό: πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού.

καθαρότητα φωνής

Αυτή η επιλογή μενού κάνει έναν ήχο να ακούγεται δυνατά και καθαρά.

Είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε θορυβώδη μέρη.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία καθαρότητας φωνής.

Ενεργό: το τηλέφωνο ενεργοποιεί τη λειτουργία καθαρότητας φωνής όταν βρίσκεστε σε θορυβώδη μέρη.

Ρυθμίσεις παρουσίασης

Μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια του τηλεφώνου όταν πραγματοποιείτε κύλιση του καπακιού προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Πάνω: μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κανένα** ή την επιλογή **Αποδοχή κλήσης**.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κανένα**, πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο για να απαντήσετε μια κλήση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επιλογής **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.

Διαφορετικά, εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποδοχή κλήσης**, μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση σπρώχνοντας το καπάκι προς τα πάνω.

Κάτω: μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Διακοπή λειτουργίας** ή την επιλογή **Συνέχεια λειτουργίας.**

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Διακοπή λειτουργίας**, το τηλέφωνό σας διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο, όταν σπρώχνετε το καπάκι προς τα κάτω.

Διαφορετικά, εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Συνέχεια λειτουργίας**, το τηλέφωνό σας συνεχίζει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της τρέχουσας λειτουργίας όταν σπρώχνετε το καπάκι προς τα κάτω. Αλλά το μήνυμα επιβεβαίωσης για κλείδωμα του πληκτρολογίου εμφανίζεται στην οθόνη, σε κατάσταση αναμονής.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή όχι.

Ανενεργό: μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

Ενεργό: μπορείτε να πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου για να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Υπέρυθρες

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: απενεργοποιεί τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο.

Ενεργό: ενεργοποιεί τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Το εικονίδιο IrDA ( ) εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή της οθόνης.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συμβατή συσκευή IrDA εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Αυτή η επιλογή μενού σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου, τις ρυθμίσεις τηλεφώνου ή και όλες τις ρυθμίσεις μαζί.

1. Επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις για επαναφορά πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" από προεπιλογή. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 164.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Χρήση ALS (Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Η υπηρεσία ALS δίνει τη δυνατότητα συσχετισμού δύο γραμμών με μία κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις και στις δύο γραμμές. Εάν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, μερικές πρόσθετες επιλογές μενού σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση: Επικοινωνήστε με τον δικό σας παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας και τον τρόπο εγγραφής στην υπηρεσία ALS.

Επιλογή γραμμής

Μπορείτε να επιλέξτε μια γραμμή για κάθε κλήση με την επιλογή μενού **Ενεργή γραμμή**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 82.

Επεξεργασία του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε γραμμής με την επιλογή μενού **Ο αριθμός μου**.

Όταν επεξεργάζεστε το όνομα μιας γραμμής, αυτό το όνομα αντικαθιστά τις ονομασίες "Γραμμή 1" ή "Γραμμή 2", όπως πρέπει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Ρύθμιση του τύπου του ήχου κλήσης

Για διαφοροποίηση μεταξύ των εισερχόμενων κλήσεων στις δύο γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε γραμμή με την επιλογή μενού **Εισερχόμενων**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

Ρύθμιση επιλογών εκτροπής κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή κλήσεων μέσω της επιλογής μενού **Εκτροπή**. Αυτή η υπηρεσία εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμμή της επιλογής σας σε συγκεκριμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 74.

Προβολή πληροφοριών κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για τη διάρκεια κλήσης και το κόστος της τελευταίας κλήσης για κάθε γραμμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις της Samsung, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης επίσκεψης για επισκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενδέχεται να εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

No SIM card

Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

Phone locked Enter password

Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Enter PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η δυνατότητα "Έλεγχος PIN". Πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Έλεγχος PIN**. Δείτε σελίδα 163.

Εισαγωγή PUK

Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφάνιση μηνύματος "Μη διαθ. υπηρ."

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στον παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο;
- Ενδεχομένως έχετε επιλέξει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορεί να σάς καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Επιχειρείτε πρόσβαση στο σωστό κυψελοειδές δίκτυο;
- Ενδεχομένως έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο (εμφανίζεται η ένδειξη **Σίγαση**);
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει τον ήχο "μπιπ" και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Άδεια μπαταρία"

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Αντικαταστήστε τη μπαταρία και επαναφορτίστε τη.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι χαμηλή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή φέρτε το πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε σε κτήριο.

Δεν πραγματοποιείται κλήση αριθμού όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αναζήτησης στο Ευρετήριο.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση των αριθμών, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα εξής:

- το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς του τηλεφώνου σας
- τα στοιχεία της εγγύησής σας
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Υπάρχουν αρκετοί κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνό σας και την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί σας βοηθούν να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ορισμένοι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν με χρήση της επιλογής μενού **Ασφάλεια**. Δείτε σελίδα 163 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου

Η δυνατότητα κλειδώματος του τηλεφώνου (δείτε σελίδα 164) χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατέψει το τηλέφωνο από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί σε "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού**. Δείτε σελίδα 164.

PIN

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος PIN (δείτε σελίδα 163), πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

PIN2

Ο κωδικός PIN2, ο οποίος παρέχεται μαζί με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως οι μετρητές μονάδων χρέωσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

PUK

Ο κωδικός PUK (Κωδικός Απεμπλοκής PIN) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN. Ο κωδικός PUK ενδεχομένως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν δεν παρέχεται, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

PUK2

Ο κωδικός PUK2, ο οποίος παρέχεται μαζί με μερικές κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα συνεχόμενες φορές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται ο κωδικός PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Κωδικός φραγής κλήσεων

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 'Φραγή κλήσεων'. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγράφεστε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό αυτό χρησιμοποιώντας την επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού φραγής**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 78.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αποτίμηση επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,506 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό, είναι 2,0 Watt/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό, και για τις όποιες αποκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο λιγότερη η ισχύς που εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας R&TTE. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στον βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελοειδές δίκτυο και από τις παραμέτρους που ορίζονται από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετέ τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν τη χωρητικότητα της μπαταρίας σας: ενδεχομένως να απαιτείται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι μειώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου-ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό των 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας) όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σάς δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία πάνω από το ύψος του ώμου σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις προτάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκ. από του βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους.
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές.

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί αναρτημένοι σε τέτοιους χώρους, οι οποίοι σας ενημερώνουν για αυτό. Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο σε μηχανοκίνητα οχήματα ή δεν έχουν επαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του όποιου εξοπλισμού έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις που απαιτούν κάτι τέτοιο.

Δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και πειθαρχείτε σε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, καθώς και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να εγγυηθούν τη σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε και ύστερα να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη διακόπτετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια αυτή.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.

- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων σε αεροσκάφη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την αποστέρηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Μη βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε εσάς ή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους καθώς τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες, και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μη ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο άτσαλος χειρισμός του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά σε διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο παρόν βιβλιαράκι και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, ακλουθούν μερικοί ορισμοί.

ALS (Alternative Line Service, Υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής)

Δυνατότητα συσχετισμού δύο γραμμών με μία κάρτα SIM card. Με αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανάλογα με τις συνθήκες.

EMS (Enhanced Message Service, Υπηρεσία Εκτεταμένων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων που περιέχουν εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες προς και από άλλο χρήστη, χωρίς να απαιτείται λεκτική επικοινωνία με τον παραλήπτη.

GPRS (General Packet Radio Service, Γενική Πακετική Ραδιοϋπηρεσία)

Μια νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία GPRS εξασφαλίζει την αδιάλειπτη σύνδεση στο Internet για χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελοειδούς τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication, Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)

Διεθνές πρότυπο για την κυψελοειδή επικοινωνία, το οποίο εξασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στις διάφορες τηλεφωνικές εταιρείες. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

IrDA (Infrared Data Association, Συσχετισμός δεδομένων υπερύθρων)

Πρότυπο που ορίζεται από την κοινοπραξία IrDA. Ορίζει τον τρόπο ασύρματης μετάδοσης δεδομένων μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι προδιαγραφές IrDA περιλαμβάνουν πρότυπα τόσο για τις φυσικές συσκευές όσο και για τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

MMS (Multimedia Message Service, Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Υπηρεσία μηνυμάτων για το περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας, τυποποιημένη από το WAP Forum και το Πρόγραμμα Σύμπραξης Τρίτης Γενιάς (3GPP). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS)-παρέχει αυτόματη, άμεση παράδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η διεύθυνση μηνύματος που χρησιμοποιείται είναι κατά κύριο λόγο αριθμοί τηλεφώνου, έτσι η ροή πηγαίνει από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει επίσης υποστήριξη διευθύνσεων e-mail, ούτως ώστε τα μηνύματα να μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου SMS, τα μηνύματα MMS μπορούν να περιέχουν ακίνητες εικόνες, φωνητικά κλιπ ή κλιπ ήχου, βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσίασης.

PIN (Personal Identification Number, Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)

Κωδικός ασφαλείας που παρέχει προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου/κάρτας SIM. Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM. Μπορεί να αποτελείται από τέσσερα έως οκτώ ψηφία, και μπορείτε να τον αλλάξετε, εάν χρειαστεί.

PUK (PIN Unblocking Key, Κωδικός Απεμπλοκής PIN)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχει πληκτρολογηθεί λανθασμένος κωδικός PIN τρεις συνεχόμενες φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

SDN (Subscriber Dialling Numbers, Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αριθμών)

Αριθμοί τηλεφώνου που παρέχονται από την τηλεφωνική σας εταιρεία και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ο τηλεφωνητής, πληροφορίες καταλόγου, υποστήριξη πελατών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module, Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς και προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή). Η κάρτα SIM τοποθετείται σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

SMS (Short Message Service, Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου η οποία αποστέλλει και λαμβάνει μηνύματα προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία με το άτομο αυτό. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται μπορεί να εμφανιστεί, να ληφθεί, να τροποποιηθεί ή να αποσταλεί.

Αναμονή κλήσεων

Δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής των κλήσεων σε άλλο αριθμό.

Κλήση σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Στη συνέχεια, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Περιαγωγή

Για χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας (όταν ταξιδεύετε για παράδειγμα).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα τα οποία σημειώνονται στη συσκευή ως και , ο σκοπός των οποίων:

- ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής

Υπολογιστική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

Τηλεφωνική συνδιάσκεψη

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε επιπλέον συμμετέχοντες.

Υπηρεσίες αναγνώρισης καλούντος (CLI)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Ευρετήριο

A-Z

ALS • 162
Fun box • 114
Internet • 114
LCD
    εικονίδια • 14
    ρυθμίσεις • 152
    φωτεινότητα • 153
Media box • 120
PIN • 167
    αλλαγή • 155
    έλεγχος • 155
PIN2 • 168
    αλλαγή • 157
PUK • 168
PUK2 • 169
SMS • 87
Timer • 141

A

Αθόρυβη λειτουργία • 85
Αναμονή κλήσης • 36, 79
Αναπάντητες κλήσεις • 29, 70
Αριθμοί
    FDN • 157
    αποθήκευση • 59
    γρήγορη κλήση • 60
    διόρθωση • 27
    λειτουργία • 41, 48
Ασφάλεια
    εκρηκτικές
        ατμόσφαιρες • 176
    ηλεκτρονικές
        συσκευές • 174
    ιατρικές συσκευές • 175
    μπαταρίες • 171
    οδική • 173
    περιβάλλον
        λειτουργίας • 173
    πληροφορίες • 170, 177
    προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 129
Αυτόματη ενεργοποίηση
    ειδοποίησης • 138

B

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

Γ

Γλώσσα, καθορισμός • 154
Γράμματα
    εισαγωγή • 41
Γρήγορη κλήση • 60

Δ

Δεύτερη κλήση, απάντηση• 36
Διάρκεια κλήσεων • 72, 85
Διεθνείς κλήσεις • 28

E

Εισερχόμενα • 90
Εισερχόμενες κλήσεις • 70
Ειδοποίηση, ρύθμιση • 137
Εικόνα φόντου,
    καθορισμός • 152
Εικονίδια • 14
Εκπομπή κυψέλης • 107
Ένδειξη άδειας μπαταρίας • 22
Ενεργή γραμμή
    επιλογή • 81
    υπηρεσία, χρήση • 162
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 32
    τηλέφωνο • 23
Ένταση
    ακουστικό • 31
    ήχος ειδοποίησης
        κλήσης • 83
    πλήκτρα • 31
Ένταση ήχου του
    ακουστικού • 31
Εξερχόμενα • 92, 102
Εξερχόμενες κλήσεις • 71
Εξωτερικό ηχείο • 40
Επανάκληση
    αυτόματα • 158
Επαναφορά ρυθμίσεων • 161
Επείγουσες κλήσεις • 176
Επιλογές, ενεργοποίηση • 24

E *(συνέχεια)*

Επιλογή δικτύου • 80
Ευρετήριο • 56
  αντιγραφή αριθμών • 58
  αποθήκευση αριθμών/ονομάτων • 59
  αποστολή SMS • 58
  διαγραφή αριθμών • 58
  επεξεργασία αριθμών • 58
  μνήμη • 68
  σβήσιμο αριθμών • 58
  υπηρεσιών, κλήση • 68

H

Ημερολόγιο • 131
Ημερομηνία, ρύθμιση • 135
Ήχοι πλήκτρων
  ένταση • 31
  τύπος, επιλογή • 85
Ήχος ειδοποίησης
  εισερχόμενες κλήσεις • 82
  μηνύματα • 83

K

Καθαρότητα φωνής • 34
Καλών
  ομάδες • 67
  ταυτότητα • 81
Κάρτα SIM
  αφαίρεση • 19
  κλείδωμα • 157
  κλήση αριθμών • 62
  τοποθέτηση • 18
Κείμενο
  γλώσσα • 154
  εισαγωγή • 41
  λειτουργίες εισαγωγής • 41
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 157
  τηλέφωνο • 156
Κλήσεις
  αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο • 56
  αναμονή • 36, 79
  αναπάντητες • 29, 70

K *(συνέχεια)*

Κλήσεις *(συνέχεια)*
  απάντηση • 30
    δεύτερης κλήσης • 36
  απόρριψη • 30
  διαχείριση • 70
  διεθνείς • 28
  εισερχόμενες • 70
  εκτροπή • 74
  εξερχόμενες • 71
  επανάκληση • 28
    αυτόματα • 158
  επείγουσες • 176
  ήχος κλήσης • 82
  κατάλογος • 28
  κόστος • 72
  πραγματοποίηση • 27
  σε αναμονή • 35
  συνδιάσκεψη • 37
  τερματισμός • 30
  τύπος ειδοποίησης • 83
  φραγή • 76
  χρόνος • 72
Κλήση • 27
  αριθμοί κάρτας SIM • 62
Κόστος κλήσεων • 72
Κωδικοί πρόσβασης • 167
Κωδικός
  τηλέφωνο • 156, 167
  φραγή • 78, 169

Λ

Λειτουργία
  ABC • 41, 45
  FDN • 157
  "Fixed Dial Number" • 157
  T9 • 41, 43
  εισαγωγής αλλαγή • 42
  συμβόλων • 41, 48
Λειτουργίες, ενεργοποίηση • 24
Λίστα εργασιών • 134

Μ

Μενού
κύλιση • 49
λίστα • 50
Μετατροπή, μονάδα • 140
Μήνυμα υποδοχής • 154
Μηνύματα • 87
MMS • 94
SMS • 87
ανάγνωση • 90
διαγραφή • 93, 105
εγγραφή • 88
εισερχόμενα • 90
εκπομπή κυψέλης • 107
εξερχόμενα • 92
ήχος κλήσης • 83
πρότυπα • 106
τηλεφωνητής • 106
τύποι ειδοποίησης • 83
υποδοχή • 154
Μηνυμάτων
γλώσσα, καθορισμός • 154
Μικρόφωνο, σίγαση • 32
Μνήμη, ευρετήριο • 68
Μπαταρία
αφαίρεση • 20
ένδειξη άδειας μπαταρίας • 22
προφυλάξεις • 171
τοποθέτηση • 19
φόρτιση • 21

Ο

Οδική ασφάλεια • 173
Οθόνη
γλώσσα • 154
εικονίδια • 14
φωτεινότητα • 153
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 56
αποθήκευση • 59
εισαγωγή • 41
Οπίσθιος φωτισμός • 16

Π

Παγκόσμια ώρα • 135
Πλήκτρα
θέση • 10
Πρόβλημα, επίλυση • 164
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα, χρήση • 24, 25
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης • 167
Πρότυπα • 106

Ρ

Ρολόι • 135
Ρυθμίσεις
ασφάλεια • 155
γλώσσα κειμένου • 154
δίκτυο • 74
ειδοποίηση • 137
επαναφορά • 161
ημερομηνία • 135
ήχος • 82
οθόνη • 152
ομάδων • 67
τηλέφωνο • 152
ώρα • 135

Σ

Σύνδεσης • 84
Συντήρηση • 178

Τ

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 37
αφαίρεση συμμετέχοντα • 39
ιδιωτική συνομιλία • 39
πραγματοποίηση • 37
Τηλέφωνο
διάταξη • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 23
ρυθμίσεις • 152
Τόνοι DTMF, αποστολή • 33

T *(συνέχεια)*

Τόνος
    on/off • 84
    μήνυμα • 83
    πληκτρολόγιο • 85
    σύνδεση • 84
Τύπος ειδοποίησης • 83

Υ

Υπενθυμίσεις
    δημιουργία • 129, 132
    προβολή • 133
Υπενθύμιση λεπτού • 85
Υπηρεσίες δικτύου • 74
Υπολογιστής • 139

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 21
Φραγή
    κλήσεις • 76
Φροντίδα • 178

Χ

Χαρακτήρες
    εισαγωγή • 41
Χρονόμετρο • 142

Ώ

Ώρα
    παγκόσμια • 135
    ρύθμιση • 135

Πρόσβαση στις λειτουργίες των μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** στην κατάσταση αναμονής. ② Πραγματοποιείστε κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης στα κύρια μενού μέχρι να φτάσετε σε αυτό που θέλετε. Και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ③ Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω στη λίστα επιλογών έως ότου οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Κάθε ένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Τηλέφωνο GPRS SGH-E630
Κάρτα γρήγορης αναφοράς

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης	Πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές.
Γρήγορη κλήση	Σε κατάσταση αναμονής κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο (**2** έως **9**). Ή πατήστε το πλήκτρο (**2** έως **9**) και το πλήκτρο .
Κλήση αριθμού στην κάρτα SIM	Εισάγετε την τοποθεσία SIM, πατήστε το πλήκτρο # και πατήστε το πλήκτρο ή προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**.
Ακρόαση των μηνυμάτων στον τηλεφωνητή σας	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. ③ Επιλέξτε τον τύπο μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Εάν ορίσετε την επιλογή **Τηλέφωνο**, επιλέξτε τον τύπο αριθμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑤ Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑥ Εάν ορίσετε την επιλογή **SIM**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τοποθεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα** σε κατάσταση αναμονής. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηνη**. ③ Εισάγετε ένα όνομα. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑤ Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά, εάν χρειαστεί. ⑥ Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Κινητό κυψελικό τηλέφωνο

(Όνομα προϊόντος)

SGH-E630

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα, ή/και άλλα έγγραφα κανονισμών.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Δηλώνουμε με την παρούσα ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές σειρές δοκιμών ραδιοκυμάτων και ότι] το προαναφερθέν προϊόν εκπληρώνει όλες τις ουσιώδεις προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC έχει ακολουθηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων Κοινοποιημένων Φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Σήμανση αναγνώρισης: 0168

CE 0168

Τα τεχνικά εγχειρίδια για το προαναφερθέν προϊόν διατηρούνται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα διατεθούν έπειτα από αίτημα.

(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

Yong-Sang Park / S. Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν αποτελεί τη διεύθυνση του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου υπηρεσιών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία από την οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας.